

hp psc 2200 series all-in-one



참조 설명서

© Copyright Hewlett-Packard Company
2002

모든 저작권은 보호되어 있습니다. 문서의 어떤 부분도 Hewlett-Packard Company의 사전 서면 동의 없이 복사나 재생 또는 번역이 불가능합니다.

이 제품에는 Adobe PDF 기술을 적용
함과 동시에 미 톤허 4,558,302의
LZW를 포함하는 라이센스를 허가 받았습니다.



Adobe 및 Acrobat 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다.

Portions Copyright © 1989-2002
Palomar Software Inc. HP PSC
2200 Series에는 Palomar Software,
Inc. (www.palomar.com)로부터 라이센스 허가를 받은 프린터 드라이버 기술이 포함되어 있습니다.

Copyright © 1999-2002 Apple Computer, Inc.

Apple, Apple 로고, Mac, Mac 로고,
Macintosh 및 Mac OS는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.

발행 번호: C8654-90210

초판: 2002년 3월

싱가포르에서 인쇄됨.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® 및 Windows 2000®은 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

Intel® 및 Pentium®은 Intel Corporation의 등록 상표입니다.

통지

이 문서에 포함된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며 Hewlett-Packard Company는 이에 대해 책임을 지지 않습니다.

Hewlett-Packard는 이 문서에 나타날 수 있는 모든 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한 특정 목적에의 상품성 및 적합성에 대한 암묵적 보증을 포함하여 이 인쇄물과 관련된 모든 명시적 또는 암묵적 보증에 대해 책임을 지지 않습니다.

Hewlett-Packard Company는 이 문서 및 프로그램 인쇄물의 공급, 수행 또는 사용으로 인해 또는 관련되어 발생할 수 있는 우발적 또는 결과적 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

참고: 규정 관련 정보는 본 책자의 '기술 정보' 섹션을 참조하십시오.



여러 지역에서 다음 항목을 복사하는 것은 불법입니다. 확실히 알 수 없는 경우에는 법을 관련 전문가에게 먼저 확인하십시오.

- 정부 관련 문서:
 - 여권
 - 이민 서류
 - 징병 서류
 - 신분 증명 배지, 카드 또는 표장
- 정부 인지:
 - 우표
 - 식량 구입권
- 정부 기관에서 발행한 수표 또는 환어음
- 지폐, 여행자 수표, 우편환
- 예금 증서
- 각종 저작물

안전 정보



경고! 화재나 충격의 위험을 방지하기 위해 본 제품을 비 또는 기타 유형의 습기에 노출되지 않도록 하십시오.

본 제품을 사용할 때는 다음 기본 안전 예방책을 준수하여 화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이십시오.

경고: 감전의 위험이 있음

- 1 설치 포스트에 있는 모든 지시 사항을 읽고 숙지하십시오.
- 2 장치를 전원에 연결할 때에는 접지된 전기 콘센트만 사용하십시오. 콘센트의 접지 유무를 알 수 없는 경우에는 숙련된 전기 기술자에게 확인하십시오.
- 3 제품에 표시된 모든 경고 및 지시 사항을 준수하십시오.
- 4 청소하기 전에 벽면의 콘센트에서 본 제품의 플러그를 뽑으십시오.
- 5 신체의 일부가 젖었거나 물기가 있는 곳에서는 본 제품을 설치 또는 사용하지 마십시오.
- 6 흔들리지 않는 안정된 곳에 제품을 설치하십시오.
- 7 전화선을 밟거나 걸려 넘어질 위험이 없고 전화선을 손상시키지 않을 만큼 안전한 지역에 제품을 설치하십시오.
- 8 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우, 온라인 문제 해결 도움말을 참조하십시오.
- 9 조작자가 다를 수 있는 내부 부품은 없습니다. 자격있는 서비스 담당 직원에게 서비스를 문의하십시오.
- 10 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오.

목차

1 도움말 보기	1
2 전면 패널 개요.....	3
컴퓨터에서 hp psc 사용	4
3 원본 및 용지 넣기.....	7
원본 넣기	7
용지 넣기	8
봉투 넣기	9
4 × 6인치 인화지 넣기	10
우편 엽서 또는 우편 카드 넣기	11
용지함에 다른 종류의 용지를 넣는 방법	11
용지 종류 설정	12
용지 크기 설정	13
4 포토 카드 사용.....	15
포토 카드란?	15
포토 카드 끼우기	16
컴퓨터에 파일 저장	17
HP 사진 및 이미지 갤러리	17
교정지 인쇄	18
교정지 완료	19
교정지를 스캔하여 사진 인쇄	20
포토 카드에서 직접 선택된 사진 인쇄	20
최상의 품질의 사진을 인쇄하는 방법	22
자세한 내용	22
포토 카드와 교정지 명령의 옵션 메뉴	23
5 복사 기능 사용.....	25
복사하기	26
특수한 복사 작업 수행	28

복사 중지	31
복사 옵션	32
6 스캔 기능 사용	33
원본 스캔	34
스캔 중지	35
자세한 내용	35
7 팩스 기능 사용	37
팩스 보내기	37
팩스 수신	39
보고서 인쇄	40
해상도 및 대비 제어	41
통화 중이거나 응답하지 않는 번호 자동 재다이얼	42
오류 수정 모드(ECM) 사용	42
자동 축소 설정	43
볼륨 조정	43
응답 벨소리 패턴 변경(다른 벨소리)	43
단축 다이얼 설정	44
날짜와 시간 설정	45
팩스 머리글 설정	45
텍스트 입력	46
메모리에 있는 팩스 다시 인쇄	47
자세한 내용	47
팩스 명령의 옵션 메뉴	47
팩스 명령 설정 메뉴	48
8 hp psc 유지보수	49
유리 청소	49
덮개 뒷면 청소	49
외관 청소	50
잉크 카트리지 작업	50
제조시 기본 설정값 복원	55
절전 시간 설정	55
스크롤 속도 설정	55
프롬프트 지연 시간 설정	56
메뉴 옵션 설정	56
9 추가 설치 정보	57
설치 시 발생할 수 있는 문제	57
언어 및 국가/지역 설정	59
전면 패널 보기 각도 설정	59

hp psc와 컴퓨터 연결	60
hp psc 소프트웨어 제거 및 재설치	61
10 기술 정보.....	63
시스템 요구 사항	63
용지 사양	64
인쇄 사양	65
인쇄 여백 사양	66
복사 사양	67
팩스 사양	67
포토 카드 사양	68
스캔 사양	68
물리적 사양	68
전원 사양	68
환경적 사양	68
추가 사양	69
환경적 제품 의무 프로그램	69
규정 정보	70
규정 통지	71
적합성 선언	74
11 hp psc 2200 지원 받기	75
인터넷에서 지원 및 기타 정보 얻기	75
HP 고객 지원	75
장치 발송 준비	78
hp distribution center	79
12 보증 정보.....	81
보증 서비스	81
보증 업그레이드	81
hp psc 2200 series 반송	82
hewlett-packard 제한적 글로벌 보증서	82
색인.....	85


도움말 보기

1

이 참조 설명서에는 HP PSC의 사용 방법과 설치 과정에서 발생하는 문제에 대한 자세한 해결 방법이 수록되어 있습니다. 참조 설명서에는 소모품 및 부속품 주문 방법, 기술 사양, 지원 및 보증 정보에 대한 내용도 들어 있습니다.

아래 표에는 HP PSC에 대한 추가 정보를 얻을 수 있는 목록이 제시되어 있습니다.

도움말	설명
설치 포스터	설치 포스터에는 HP PSC를 설치 및 구성하는 방법이 나와 있습니다. 반드시 해당 운영체제(Windows 또는 Macintosh)에 맞는 포스터를 사용하십시오.
제품 자습서	제품 자습서에서는 사용자가 HP PSC를 즉시 사용할 수 있도록 제품과 그 기능을 간략히 소개합니다. HP PSC 소프트웨어를 설치한 후 즉시 살펴보기나 언제든지 살펴보기를 보려면 제품 특정 온라인 도움말을 참조하십시오.
HP 사진 및 이미지 도움말	HP 사진 및 이미지 도움말은 HP PSC용 소프트웨어 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다. Windows 사용자: HP Director로 이동하여 도움말 을 누릅니다. Macintosh 사용자: HP Director로 이동하여 도움말 을 누른 다음 hp 사진 및 이미지 도움말 을 누릅니다.
문제 해결 도움말	문제 해결 정보에 액세스하려면 HP Director로 이동한 다음 도움말 을 누릅니다. HP 사진 및 이미지 도움말의 문제 해결편을 연 다음 링크를 따라 HP PSC에 특정한 문제 해결 도움말에 대한 링크와 일반 문제 해결에 대한 링크를 따라가십시오. 일부 오류 메시지에 나타나는 도움말 단추를 눌러도 문제 해결 도움말을 볼 수 있습니다.
인터넷 도움말 및 기술 지원	인터넷 접속이 가능한 경우, 다음 HP 웹 사이트에서 도움말을 볼 수 있습니다. www.officejetsupport.com 이 웹 사이트에는 질문과 대답(FAQ) 페이지도 들어 있습니다.

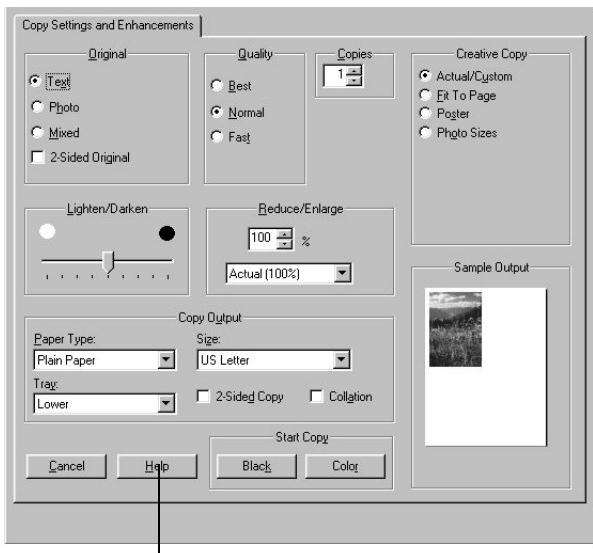도움말	설명
Readme 파일	<p>소프트웨어 설치가 끝나면 HP PSC 2200 Series CD-ROM 또는 HP PSC 2200 Series 프로그램 폴더에서 Readme 파일을 찾을 수 있습니다.</p> <p>Readme 파일에는 참조 설명서 또는 온라인 도움말에 없는 최신 정보가 수록되어 있습니다. Readme 파일에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <p>Windows 사용자: Windows 작업 표시줄로 이동하여 시작을 누르고 프로그램 또는 모든 프로그램(XP)을 가리키고 Hewlett-Packard를 가리키고 HP PSC 2200 Series를 가리킨 다음 Readme 파일 보기를 선택합니다.</p> <p>Macintosh 사용자: CD-ROM 드라이브에 HP PSC 소프트웨어 CD-ROM을 넣은 다음 CD-ROM 상위 폴더에 있는 아이콘을 두 번 누릅니다.</p>
대화 상자 도움말	<p>Windows 사용자: 대화 상자에서 도움말을 누르면 대화 상자 내의 옵션 및 설정에 대한 정보가 나타납니다.</p>  <p>대화상자 작업 시 도움말을 보려면 도움말을 누릅니다.</p>

전면 패널 개요


2

전면 패널이나 HP PSC 소프트웨어를 사용하면 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다.

HP PSC를 컴퓨터에 연결하지 않더라도 전면 패널을 사용하여 문서나 사진 복사, 팩스 보내기, 포토 카드용 교정지 인쇄, 포토 카드에서 사진 인쇄 등의 작업을 실행할 수 있습니다. 그리고 전면 패널의 단추와 메뉴 시스템을 사용하여 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

전면 패널 기능

아래 그림에서 전면 패널의 각 단추 위치를 확인하십시오.

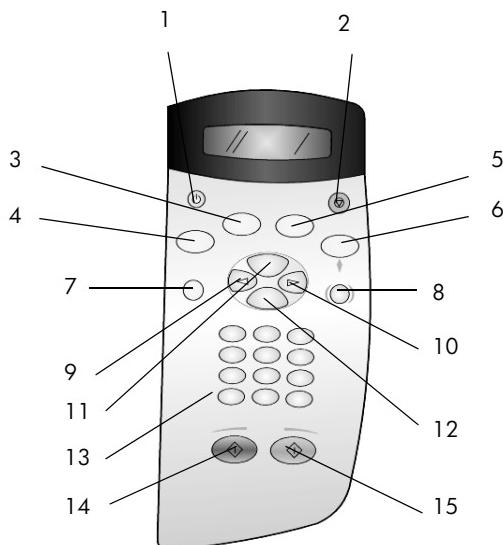

단추	용도
1	전원: HP PSC를 켜거나 끕니다.
2	취소: 작업을 중지하거나 메뉴를 종료하거나 설정을 종료합니다.

단추	용도
3	팩스: 팩스 기능을 선택합니다. 이 단추에 불이 켜져 있으면 팩스 기능이 선택된 것입니다.
4	복사: 복사 기능을 선택합니다. 단추에 불이 켜져 있으면 복사 기능이 선택된 것입니다. 이 단추는 기본적으로 불이 켜져 있습니다.
5	스캔: 스캔 기능을 선택합니다. 이 단추에 불이 켜져 있으면 스캔 기능이 선택된 것입니다.
6	포토 카드: 포토 카드 기능을 선택합니다. 이 단추에 불이 켜져 있으면 포토 카드 기능이 선택된 것입니다. 포토 카드에서 사진을 인쇄하거나 사진을 PC에 저장할 때 이 단추를 사용합니다.
7	설정: 보고서, 팩스 설정, 유지보수 작업을 위한 메뉴 시스템에 액세스합니다.
8	교정지: 포토 카드 슬롯에 포토 카드가 들어 있으면 교정지를 인쇄합니다. 교정지에는 포토 카드에 있는 모든 사진의 축소 그림이 표시됩니다. 교정지에서 사진을 선택한 다음 그 교정지를 스캔하여 사진을 인쇄할 수 있습니다.
9	왼쪽 화살표: 설정을 스크롤하거나 텍스트 항목에서 한 번에 한 문자를 삭제합니다.
10	오른쪽 화살표: 설정을 스크롤합니다.
11	옵션: 복사, 팩스, 스캔 또는 포토 카드 인쇄 옵션을 표시합니다. 복사, 팩스, 스캔 또는 포토 카드 를 누른 다음 옵션 을 누르면 선택된 기능의 옵션을 수정할 수 있습니다. 복사, 팩스, 스캔 또는 포토 카드 를 반복적으로 눌러 선택된 기능의 옵션을 표시할 수도 있습니다.
12	확인: 표시된 설정을 선택하거나 저장합니다.
13	키패드: 팩스 번호, 값 또는 텍스트를 입력합니다.
14	흑백 시작: 흑백 복사, 스캔, 팩스 또는 포토 카드 인쇄 작업을 시작합니다.
15	칼라 시작: 칼라 복사, 스캔, 팩스 또는 포토 카드 인쇄 작업을 시작할 때 사용합니다.

컴퓨터에서 hp psc 사용

설치 포스터의 설명에 따라 컴퓨터에 HP PSC 소프트웨어를 설치했으면 HP 관리자를 사용하여 HP PSC의 모든 기능을 액세스할 수 있습니다.

hp 사진 및 이미지 관리자 검토


HP 관리자는 바탕 화면의 바로 가기로 실행할 수 있습니다.

windows 사용자의 경우

- 1 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 데스크톱에서 **hp 관리자** 아이콘을 두 번 누릅니다.
 - Windows 작업 표시줄에서 **시작**을 누르고 **프로그램** 또는 **모든 프로그램**(XP)을 선택하고 **Hewlett-Packard**를 선택하여 **hp psc 2200 series**를 가리킨 다음 **hp 사진 및 이미지 관리자**를 선택합니다.
- 2 **장치 선택** 상자를 누르면 설치된 HP 장치 목록이 표시됩니다.

3 hp psc 2200을 선택합니다.

Director가 선택된 장치에 해당하는 단추만 표시합니다.

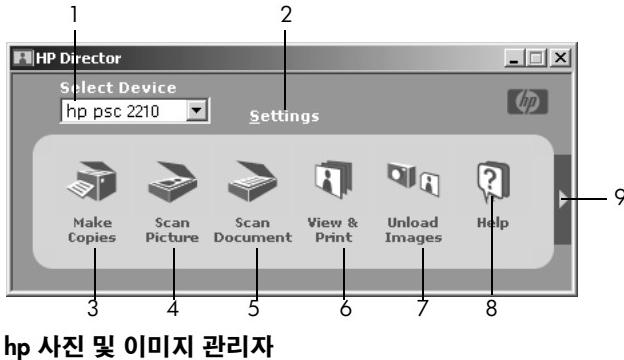


hp 사진 및 이미지 관리자

기능	용도
1	장치 선택: 설치된 HP 제품 목록에서 사용할 제품을 선택하는데 이 기능을 사용합니다.
2	설정: 인쇄, 스캔, 복사 또는 이미지 언로드와 같은 HP 장치에 대한 다양한 설정을 보거나 변경하는데 이 기능을 사용합니다.
3	복사본 만들기: 복사 품질, 인쇄 매수, 색상, 크기를 선택하고 복사를 시작할 수 있는 복사 대화 상자를 표시합니다.
4	사진 스캔: 이미지를 스캔하고 HP 사진 및 이미지 갤러리에 표시합니다.
5	문서 스캔: 텍스트를 스캔하고 선택된 텍스트 편집 소프트웨어 프로그램에 표시합니다.
6	보기 및 인쇄: 이미지를 보고 편집하고 HP 색다른 인쇄를 사용하고 사진 앨범을 인쇄하고 이미지를 전자 우편으로 보내고 웹으로 이미지를 언로드할 수 있는 HP 사진 및 이미지 갤러리를 표시합니다.
7	이미지 언로드: 포토 카드의 이미지를 PC에 저장합니다.
8	도움말: 소프트웨어 도움말, 제품 살펴보기 및 문제 해결 정보를 제공하는 HP 사진 및 이미지 도움말에 대한 액세스를 제공합니다.
9	이 화살표를 눌러 각 Director 옵션을 설명하는 도구 정보에 액세스합니다.

macintosh 사용자의 경우

- ▶ 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - OS 9의 경우, 데스크탑에서 **HP Director** 아이콘을 두 번 누릅니다.
 - OS X의 경우, 도크에서 **HP Director** 아이콘을 두 번 누릅니다.

다음 그림은 Macintosh용 HP 관리자에서 사용할 수 있는 몇 가지 기능을 보여줍니다. 구체적인 기능에 대한 설명은 범례를 참조하십시오.

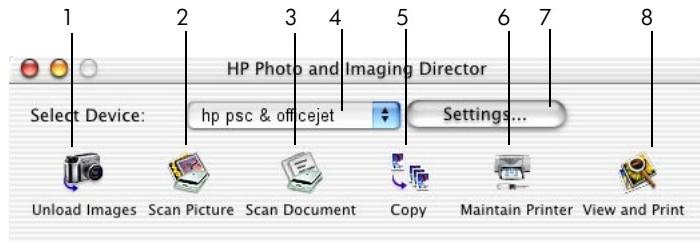

Macintosh용 관리자(OS9 및 OSX)

기능	용도
1	이미지 언로드: 포토 카드에서 이미지를 언로드합니다.
2	그림 스캔: 이미지를 스캔하고 HP 이미지 센터에 표시합니다.
3	문서 스캔: 텍스트를 스캔하고 선택된 텍스트 편집 소프트웨어 프로그램에 표시합니다.
4	이 풀다운 목록을 사용하여 설치된 HP 제품의 목록에서 사용하려는 제품을 선택합니다.
5	복사: 흑백 또는 컬라로 복사합니다.
6	프린터 유지보수: 프린터 유ти리티를 시작합니다.
7	설정: 장치 설정을 액세스할 수 있습니다.
8	보기 및 인쇄: HP 이미지 갤러리를 표시하며 갤러리에서 이미지를 보기 및 편집할 수 있습니다.

원본 및 용지 넣기

3

유리 위에 놓인 원본에서 복사본을 만들 수 있습니다. 다양한 종류와 무게, 크기의 용지와 투명 필름에 인쇄 및 복사할 수 있습니다. 그러나 무엇보다 용지를 올바로 선택하고 손상되지 않게 정확히 넣는 것이 중요합니다.

원본 넣기


유리 위에 원본을 놓고 복사 또는 스캔 할 수 있습니다.



Fit to Page(페이지에 맞추기) 또는 **Poster(포스터)**와 같은 많은 **Reduce/Enlarge(축소/확대)** 옵션은 유리 와 덮개 뒷면이 깨끗하지 않으면 제대로 작동하지 않습니다. 자세한 내용은 49 페이지의 **유리 청소와 49 페이지의 덮개 뒷면 청소**를 참조하십시오.

- 1 덮개를 올리고 원본의 앞면이 아래를 향하게 하여 유리의 오른쪽 하단 모서리 선에 맞춰 원본을 놓습니다.
복사 기능을 사용할 때 오른쪽 아래 모서리를 사용하는 것이 중요합니다.

추가 정보! 투명 필름을 복사할 경우(즉 원본이 투명 필름에 인쇄되어 있는 경우), 투명 필름을 백지로 덮으십시오.

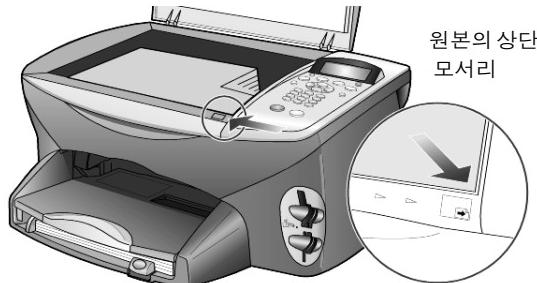

- 2 덮개를 닫습니다.

용지 넣기

다음은 용지를 넣는 기본 절차입니다. 용지, 필름, 우편 엽서, 봉투의 종류에 따라 주의해야 할 사항이 있습니다. 이 절차를 검토한 다음에는 11페이지의 **용지함에 다른 종류의 용지를 넣는 방법**, 10페이지의 **4 × 6인치 인화지 넣기**, 9페이지의 **봉투 넣기** 및 11페이지의 **우편 엽서 또는 우편 카드 넣기**를 참조하십시오.


최상의 결과를 얻으려면 용지의 종류나 크기를 변경할 때마다 용지 설정을 조정하십시오. 자세한 내용은 12페이지의 **용지 종류 설정**을 참조하십시오.

용지함 넣는 방법


- 1 출력 용지함을 제거하고 용지 너비 및 용지 길이 고정대를 가장 바깥쪽으로 밟습니다.




출력 용지함에 찍혀 있는 도표에는 인쇄 카트리지 설치 도움말이 표시되어 있습니다. OfficeJet 제품 지원 웹 사이트 위치도 나타나 있습니다.

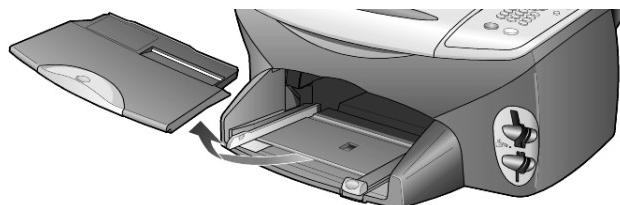


- 2 용지 다발을 평평한 바닥에 쳐서 가장자리를 가지런히 한 다음 아래 사항을 확인합니다.
 - 찢어지거나 먼지가 묻거나, 구겨지거나 말리거나, 접하지 않았는지 확인합니다.
 - 일단의 용지에 있는 모든 용지는 인화지를 사용하여 작업하지 않는다면 크기와 종류가 같아야 합니다.
- 3 인쇄면을 아래로 하여 용지를 용지함 끝까지 밀어 넣습니다. 편지지를 사용하는 경우, 페이지의 상단 부분을 먼저 삽입합니다.
용지를 너무 많이 또는 적게 넣지 않도록 주의하십시오. 용지가 여러 장이면서 용지 고정대 상단보다 높지 않도록 하십시오.

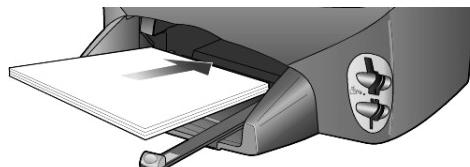


- 4 용지 너비 및 용지 길이 고정대를 용지 가장자리까지 박니다. 일단의 용지가 용지함에 평평하게 놓여 있고 용지 길이 고정대의 탭 아래에 맞는지 확인하십시오.

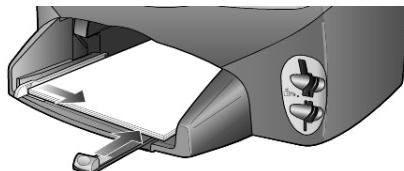

- 5 출력 용지함을 교체합니다.

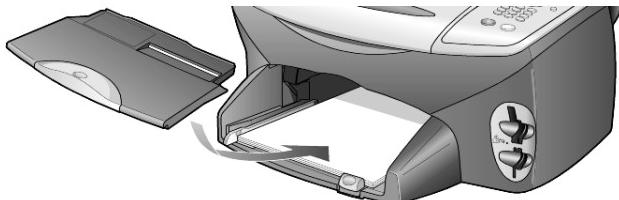


- 6 출력함에서 인쇄된 용지가 떨어지지 않도록 출력함 받침대를 완전히 당깁니다.

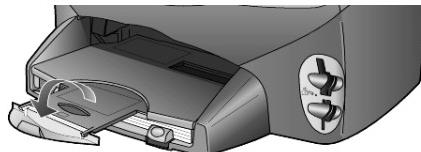


봉투 넣기

소프트웨어의 인쇄 기능을 사용하여 HP PSC로 봉투에 인쇄합니다.
HP PSC에 봉투를 넣는 방법은 두 가지입니다. 광택이 있거나 올록볼록한
봉투 또는 물림쇠나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

- 하나의 봉투를 인쇄하려는 경우에는 출력함 뒤쪽 방향으로 오른쪽에
있는 봉투 슬롯에 봉투를 밀어 넣습니다. 그림과 같이 봉투 덮개가
왼쪽 위로 오도록 하여 봉투를 삽입합니다. 봉투를 끝까지 밀어 넣습니다.

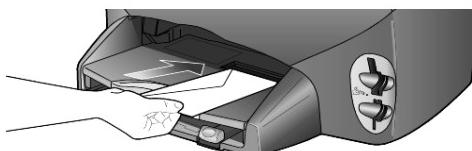

- 여러 장의 봉투를 인쇄할 때는 용지함에 든 용지를 모두 꺼낸 다음,
봉투 다발을 덮개가 윗면 왼쪽으로 오게 하여(인쇄면이 아래로 향하
게) 용지함 끝까지 밀어 넣습니다.

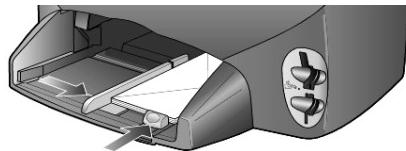


용지 너비 조정대를 봉투에 맞게 조정합니다. 이때 봉투가 구겨지지 않게 주의하십시오. 봉투가 용지함 안에 다 들어가는지 확인합니다(너무 많이 넣지 마십시오).

봉투 인쇄를 위한 텍스트 포맷 방법에 대한 자세한 내용은 워드 프로세서 소프트웨어의 도움말 파일을 참조하십시오.

4 × 6인치 인화지 넣기

다음은 4 × 6인치 인화지를 HP PSC에 넣는 절차입니다.

- 1 용지함에 있는 용지를 모두 꺼낸 다음 인화지 뒷음을 끝까지 용지함에 밀어 넣습니다.
인쇄면(광택)이 아래로 향하도록 하십시오.
인화지에 천공된 탭이 있는 경우에는 탭이 몸쪽으로 오게 하여 넣습니다.

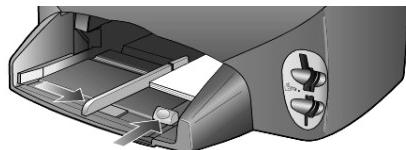

- 2 용지 너비 조정대를 용지에 맞게 조정한 다음 용기 길이 조정대를 끝까지 밀어 넣습니다.
인화지가 용지함 안에 다 들어가는지 확인합니다(너무 많이 넣지 마십시오).




인쇄하기 전에 용지 종류와 크기를 설정했는지
확인해야 합니다. 12 페이지의 **용지 종류 설정** 및
13 페이지의 **용지 크기 설정**을 참조하십시오.

우편 엽서 또는 우편 카드 넣기

다음은 우편 엽서 또는 우편 카드 넣는 절차입니다.

- 1 용지함에서 모든 용지를 제거한 카드 다발을 끝까지 밀어 넣습니다.
인쇄면이 아래로 향하도록 하십시오.

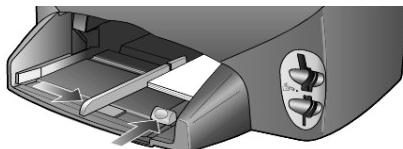


- 2 용지 너비 조정대를 카드에 맞게 조정한 다음 용지길이 조정대를 끝 까지 밀어 넣습니다.
카드가 용지함 안에 다 들어가는지 확인합니다(너무 많이 넣지 마십시오).

용지함에 다른 종류의 용지를 넣는 방법

아래 표에는 특정 종류의 용지와 투명 필름을 넣는 방법이 나와 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 용지의 종류와 크기를 변경할 때마다 용지 설정을 조정하십시오. 자세한 내용은 12 페이지의 **용지 종류 설정**을 참조하십시오.

용지	추가 정보
HP 용지	<ul style="list-style-type: none"> • HP 고급 잉크젯 전용지: 용지 비인쇄면의 회색 화살표를 찾은 다음 이 화살표가 있는 면이 위로 오게 용지를 넣습니다. • HP 고급 또는 최고급 인화지: 광택(인쇄) 면을 아래로 향하여 넣습니다. 항상 5장 이상의 일반 용지를 용지함에 넣은 다음 그 위에 인화지를 넣습니다. • HP Premium Inkjet Transparency Film: 흰색 투명 필름 스트립(화살표와 HP 로고가 들어 있는)이 맨 위에 오고 용지함에 먼저 들어가도록 필름을 넣습니다. • HP 잉크젯 티셔츠 전사용지 투명 용지는 사용하기 전에 완전히 펴서 넣도록 하십시오. 말린 상태로 넣지 마십시오. (말림을 방지하기 위해 사용 직전까지 전사 용지를 원래 포장대로 유지하십시오.) 인쇄되지 않는 면이 아래로 향하게(파란색 줄무늬가 위로 오게) 하여 한 번에 한 장씩 수동으로 긁지합니다. • HP Matte Greeting Cards, HP Glossy Greeting Cards 또는 HP Felt-Textured Greeting Cards: 인쇄면이 아래를 향하게 하여 HP 카드 용지 뒷음을 용지함 끝까지 밀어 넣습니다.

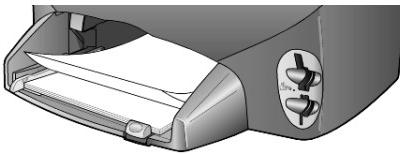용지	추가 정보
레이블 (인쇄 작업에만 적용)	<ul style="list-style-type: none"> Avery Inkjet Labels와 같이 HP 잉크젯 제품용으로 설계된 A4 또는 레터 크기의 레이블을 사용해야 합니다. 제조 후 2년이 넘지 않은 제품을 사용하십시오. 일단의 레이블을 부채꼴로 펼쳐 페이지끼리 서로 붙지 않도록 합니다. 용지함에 일반 용지를 먼저 넣고 그 위에 레이블 용지를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 넣습니다. 레이블을 한 번에 한 장씩 넣지 마십시오.
우편 엽서 또는 우편 카드(인쇄 작업에만 적용)	인쇄면을 아래로 향하게 하고 우편 엽서 또는 우편 카드 다발을 끝까지 밀어 넣습니다. 우편 엽서를 용지함의 오른쪽면에 정렬하고 너비 조정대를 카드의 왼쪽면에 맞춘 다음 길이 조정대를 안쪽으로 끝까지 밀어 넣습니다.
연속(배너) 용지 (인쇄 작업에만 적용)	<p>연속 배너 용지는 컴퓨터 용지 또는 z형 용지라고도 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 배너 용지를 넣기 전에 용지함에서 모든 용지를 제거한 다음 출력 용지함을 제거합니다. <p>출력 용지함을 제거합니다.</p> <p>용지의 연결되지 않은 가장자리를 용지함으로 넣습니다.</p>  <ul style="list-style-type: none"> HP 제품이 아닌 배너 용지를 사용할 경우, 20-lb. 용지를 사용하십시오. 이때 용지를 반드시 턴 다음 넣습니다. 배너 용지 뒷면에 5장 이상의 용지가 들어 있는지 확인합니다. 용지 뒷면의 양쪽 가장자리에 천공 스트립이 있을 경우, 이를 떼어내고 용지가 서로 들러붙지 않게 펼쳤다가 다시 접으십시오. 연결되지 않은 가장자리가 용지 다발 위에 오도록 용지를 용지함에 넣습니다. 위의 그림에서 보듯이 첫번째 장을 용지함에 끝까지 밀어 넣습니다. 출력 용지함을 교체합니다.

용지 종류 설정

인화지, 투명 필름, 전사 용지 또는 브로셔와 같은 다른 용지 종류를 사용하고자 하면 용지를 용지함으로 넣기만 하면 됩니다. 그런 다음 최상의 인쇄 품질을 얻을 수 있도록 용지 종류 설정을 변경해야 합니다.

HP는 사용하는 용지 종류에 따라 다른 용지 종류 설정을 권장합니다.

이 설정은 복사 또는 포토 카드 옵션에만 적용됩니다. 컴퓨터에서 인쇄할 용지 종류를 설정하려면 소프트웨어의 인쇄 대화 상자에서 속성을 설정합니다.

- 1 불이 켜져 있지 않으면 **복사** 또는 **포토 카드**를 누르십시오.
- 2 **옵션**을 누르면 **Paper Type(용지 종류)**가 나타납니다.
- 3 해당하는 용지 종류가 나타날 때까지 을 누릅니다.
- 4 **확인**을 눌러 표시된 용지 종류를 선택합니다.

용지 크기 설정

HP PSC는 레터 또는 A4 용지를 사용할 수 있습니다. 포토 카드에서 사진을 인쇄하려는 경우에도 4×6인치 인화지를 사용할 수 있습니다. 복사 또는 포토 카드 옵션에 적합한 용지 크기를 설정하려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1 불이 켜져 있지 않으면 **복사** 또는 **포토 카드**를 누르십시오.
- 2 **옵션**을 누르면 **Paper Size(용지 크기)**가 나타납니다.
- 3 원하는 용지 크기가 나타날 때까지 을 누릅니다.
- 4 표시된 용지 크기를 선택하려면 **확인**을 누릅니다.

용지가 걸리지 않도록 출력함에서 용지를 자주 꺼내야 합니다. 출력함의 용량은 사용하는 용지 종류와 잉크량에 따라 달라집니다. 출력함 용량에 대한 자세한 설명은 63 페이지의 **기술 정보**를 참조하십시오.

포토 카드 사용

4


포토 카드란?

디지털 카메라에 포토 카드를 사용하여 사진을 저장하는 경우, HP PSC에 포토 카드를 삽입하여 사진을 인쇄 또는 저장할 수 있습니다.

HP PSC가 컴퓨터에 연결되어 있지 않더라도 포토 카드에서 교정지와 사진을 인쇄 할 수 있습니다. 교정지는 길이가 여러 장이 될 수도 있으며 포토 카드에 저장된 사진의 축소 그림 보기 표시합니다.

HP PSC는 CompactFlash I, II(최대 528 MB의 IBM Microdrive 포함), 메모리 스틱, Secure Digital, SmartMedia 포토 카드를 읽을 수 있습니다.

HP PSC에는 아래 그림에서와 같이 4개의 포토 카드 입력용 슬롯과 각 슬롯에 해당하는 포토 카드가 있습니다.

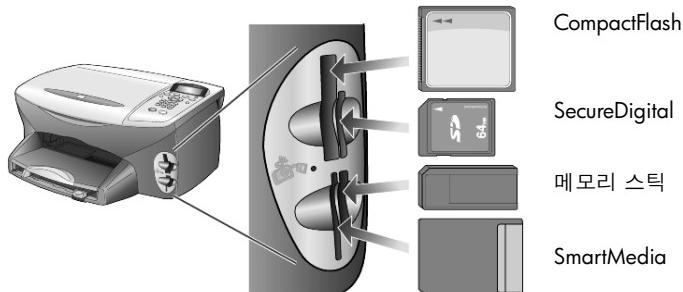

IBM Microdrive 포토 카드는 다음 페이지에 나타난대로 Compact Flash 포토 카드와 동일한 슬롯을 사용합니다.



포토 카드는 HP PSC에서 한 번에 하나씩만 사용할 수 있습니다.



기본적으로 Windows XP는 FAT32 포맷의 64MB 이상의 CompactFlash 포토 카드 포맷을 사용합니다. 디지털 카메라 및 다른 장치는 FAT(FAT16) 포맷을 사용하며 FAT32 포맷 카드는 사용할 수 없습니다. 따라서 카메라에 CompactFlash 카드 포맷을 만들거나 아니면 FAT 포맷을 선택하여 Windows XP PC에 CompactFlash 카드 포맷을 만들어야 합니다.

포토 카드 끼우기

이 기능을 사용하면 디지털 카메라로 촬영한 사진을 즉시 인쇄하거나 컴퓨터에 바로 저장할 수 있습니다.

- 1 프린터의 해당 슬롯에 포토 카드를 삽입합니다.
포토 카드가 정확하게 삽입되면 전면 패널의 **포토 카드** 단추와 슬롯 옆의 LED가 깜빡거립니다.
- 2 전면 패널 디스플레이에 **Reading camera photo card...(카메라 포토 카드를 읽는 중...)** 메시지가 표시됩니다. 카드 액세스가 진행되는 동안 해당 카드 슬롯 옆의 녹색등이 깜빡입니다.
HP PSC가 카드 읽기를 완료하면 포토 카드 단추가 깜빡임을 멈추고 전원 상태로 유지됩니다.
- 3 포토 카드의 파일 번호와 함께 사진을 저장 또는 인쇄하라는 프롬프트가 있는 메시지가 표시됩니다.
 - 1 Save to PC(PC에 저장)
 - 2 Print Photos(사진 인쇄)슬롯 옆의 LED가 꺼진 경우에만 카드를 안전하게 꺼낼 수 있습니다.

카드를 잘못 끼운 경우

포토 카드를 거꾸로 끼운 경우, 해당 슬롯 옆의 표시등이 황색으로 깜박이면서 전면 패널에 **Photo card is in backwards**(**포토 카드를 거꾸로 끼웠습니다**) 또는 **Card is not fully inserted**(**카드가 완전히 끼워지지 않았습니다**)와 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

컴퓨터에 파일 저장

포토 카드에서 컴퓨터에 직접 저장할 수 있습니다. 컴퓨터에 사진을 저장하면 HP 사진 및 이미지 갤러리에서 사진 보기 및 편집, 사진 콜라주와 앨범 페이지 작성 등 수많은 작업을 수행할 수 있습니다.

컴퓨터에 연결된 경우, 모든 사진을 컴퓨터에 저장해야 합니다. 이렇게 하면 포토 카드를 다시 사용할 수 있습니다.

- 1 HP PSC의 해당 슬롯에 포토 카드를 삽입했는지 확인합니다.
- 2 전면 패널 표시판에 **Save Photos to PC?**(**사진을 PC에 저장할까요?**) 가 나타나면 1을 누릅니다.

그러면 포토 카드의 모든 사진이 HP PSC 소프트웨어를 사용하는 컴퓨터에 저장됩니다.

Windows 사용자: 기본적으로 파일은 사진이 촬영된 시기에 해당하는 월 및 연 폴더에 저장됩니다. 이러한 폴더는 C:\MyDocuments\MyPictures\ 폴더 아래에 생성됩니다. 파일을 저장할 기본 위치나 폴더를 변경할 수 있습니다.

Macintosh 사용자: 파일은 기본 위치인 HardDrive\Documents\HP All-in-One Data\Photos\directory에 저장됩니다.

hp 사진 및 이미지 갤러리

HP 사진 및 이미지 갤러리를 사용하면 이미지 파일을 보고 편집할 수 있습니다. HP 사진 및 이미지 갤러리를 사용하여 이미지 인쇄, 전자 우편이나 팩스로 가족과 친구들에게 이미지 전송, 웹 사이트에 이미지 업로드, 오락용의 창의적인 인쇄 프로젝트에 이미지 사용 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

컴퓨터에 포토 카드 파일을 저장하면 HP 사진 및 이미지 갤러리가 자동으로 열려 이미지의 축소 그림을 표시합니다.

Windows에서 나중에 HP 사진 및 이미지 갤러리를 열어보려면 Director를 열어서 관리자 창 중간에 있는 **보기 및 인쇄** 아이콘을 누릅니다.

Macintosh에서 나중에 HP 사진 및 이미지 갤러리를 열어보려면 Director를 열어서 **이미지 보기 및 인쇄**를 누릅니다.

교정지 인쇄

교정지는 컴퓨터 없이도 포토 카드에서 직접 간단하고 편리하게 인쇄 할 수 있는 방법입니다. 여러 장이 될 수도 있는 교정지는 포토 카드에 저장된 사진의 축소 그림을 표시합니다. 파일 이름, 색인 번호, 날짜가 각 축소 그림 아래에 나타납니다.

교정지 인쇄가 끝나면 원을 칠한 다음 교정지를 유리 위에 올려 놓습니다. 컴퓨터 없이도 교정지 스캔 및 사진 인쇄가 자동으로 이루어집니다.

- 1 프린터의 해당 슬롯에 포토 카드를 삽입합니다.
- 2 **교정지** 단추를 누릅니다.
전면 패널 표시판에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.
Proof Sheet(교정지)
1 = Print 2 = Scan(1 = 인쇄 2 = 스캔)
- 3 1을 누릅니다.
교정지가 인쇄됩니다. 카드에 저장된 사진이 20장 이상일 경우, 교정지에 인쇄 할 사진의 범위를 선택할 수 있습니다.



교정지 색인 번호를 사용하여 인쇄 할 사진을 선택 할 수 있습니다. 이 번호는 디지털 카메라에 저장된 사진 번호와 다를 수 있습니다. 포토 카드에 사진을 추가하거나 삭제하는 경우, 색인 페이지를 다시 인쇄 하여 새 색인 번호를 받아야 합니다.

교정지 완료

위의 **교정지 인쇄**에서 설명한 것처럼 교정지(아래에 표시)를 인쇄한 후 인쇄할 사진을 선택할 수 있습니다.



- 1 교정지의 축소 그림 이미지 아래의 원을 검정색 펜으로 색칠하여 인쇄할 사진을 선택합니다.
- 2 교정지의 2단계에서 원을 색칠하여 인쇄 매수, 이미지 크기, 용지 크기 및 프레임 유형을 선택합니다.
- 3 교정지 앞면이 아래를 향하게 하고 유리의 오른쪽 하단 모서리 선에 맞춰 원본을 놓고 덮개를 닫습니다.

교정지를 스캔하여 사진 인쇄

교정지 인쇄를 완료(18 페이지의 **교정지 인쇄** 및 19 페이지의 **교정지 완료** 참조)하고 나면 그 교정지를 스캔하여 포토 카드에서 사진을 인쇄할 수 있습니다.



더 나은 인쇄 품질을 위해서 사진 잉크 카트리지를 사용할 수도 있습니다. 색상 및 사진 잉크 카트리지가 설치되었으면 6개의 잉크 시스템이 됩니다. 자세한 내용은 50 페이지의 **잉크 카트리지 작업**을 참조하십시오.

- 1 HP PSC의 해당 슬롯에 포토 카드를 삽입했는지 확인합니다.
- 2 용지함에 인화지와 같은 적절한 용지를 넣습니다.
- 3 **교정지**를 누르고 **2**를 누릅니다.
유리 면이 스캔되고 HP PSC가 교정지에서 지정한 사진을 인쇄합니다.

포토 카드에서 직접 선택된 사진 인쇄



사진을 복사할 때 올바른 용지 종류와 사진 형상을 선택해야 합니다. 더 나은 인쇄 품질을 위해서 사진 잉크 카트리지를 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 50 페이지의 **잉크 카트리지 작업**을 참조하십시오.

인쇄 가능한 사진은 다음과 같습니다.

- 선택된 사진
- 선택된 사진 여러 장 복사
- 5-15와 같이 연속된 사진 범위
- 카메라에서 생성된 DPOF(Digital Print Order Format) 파일

개별 사진 인쇄

사진 색인 번호를 모를 경우, 인쇄할 개별 사진을 선택하기 전에 사진 교정지 인쇄를 선택할 수도 있습니다.



색인 번호 ————— 10 05/24/2001 ————— 날짜
 DNS00025.JPG
 |
 파일 이름

- 1 프린터의 해당 슬롯에 포토 카드를 삽입합니다.
포토 카드 단추가 켜집니다.
 - 2 사진을 인쇄 하려면 **2**를 누릅니다.
 - 3 **Photos on Card(포토 카드 사진)**를 선택 하려면 **확인**을 누릅니다.
 - 4 **Select Photos(사진 선택)**이 표시될 때까지 을 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
 - 5 인쇄 할 사진의 사진 색인 번호를 입력 합니다.
커서가 오른쪽으로 진행되면 쉼표(,)가 자동으로 삽입됩니다.
- 추가 정보!** **기호** 단추를 눌러 대시(-)를 삽입하여 범위를 지정 할 수 있습니다.



을 눌러 색인 번호를 삭제 할 수 있습니다. 아래 행이 채워지면 데이터 항목 필드가 왼쪽으로 이동하여 입력된 번호를 보여 줍니다.

- 6 사진 인덱스 번호 입력을 끝내면 **확인**을 누릅니다.
- 7 포토 카드 옵션을 반복적으로 이동 및 변경 하려면 **옵션** 또는 **포토 카드**를 누르십시오.
- 8 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

DPOF 파일 인쇄

DPOF(Digital Print Order Format)는 일부 디지털 카메라로 생성 할 수 있는 업계 표준의 인쇄 파일 규격입니다. 디지털 카메라 설명서를 보면 카메라가 DPOF(Digital Print Order Format)를 지원하는지 여부를 알 수 있습니다.

DPOF 파일은 다음 정보를 지정 하며, 디지털 카메라에 의해 포토 카드에 저장됩니다.

- 인쇄 할 사진
- 각 사진의 인쇄 수량

- 1 프린터의 해당 슬롯에 포토 카드를 삽입합니다.
- 2 **포토 카드**를 누른 다음 **2**를 누릅니다.
- 3 **옵션** 또는 **포토 카드**를 누른 다음 **확인**을 눌러 **Print What?(인쇄 대상)**을 선택합니다.
- 4 **확인**을 눌러 **Use DPOF(DPOF 사용)** 선택합니다.
- 5 포토 카드 옵션을 반복적으로 이동 및 변경하려면 **옵션** 또는 **포토 카드**를 누르십시오.
- 6 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

최상의 품질의 사진을 인쇄하는 방법

사진 잉크 카트리지를 구입하면 HP PSC를 사용하여 향상된 품질의 사진을 인쇄할 수 있습니다. 검정 잉크 카트리지를 제거하고 그 자리에 사진 잉크 카트리지를 넣습니다. 칼라 잉크 카트리지와 사진 잉크 카트리지가 설치되면 6-잉크 시스템을 갖추게 되므로 사진 품질이 더 좋아집니다.

자세한 내용은 뒷 표지 안쪽의 **잉크 카트리지 주문**과 50 페이지의 **잉크 카트리지 작업**을 참조하십시오.


자세한 내용

다음 항목에 대한 자세한 내용은 HP 사진 및 이미지 도움말의 이미지 관리 섹션을 참조하십시오.

- HP 사진 및 이미지 갤러리 사용
- 이미지 찾기 및 선택
- 이미지 언로드
- 이미지 인쇄
- 이미지 편집
- 이미지 스캐닝
- 프로젝트 작성
- 포토 앨범 작성 및 인쇄
- 전자 우편으로 이미지 전송
- 웹으로 이미지 업로드
- 다른 프로그램으로 이미지 전송

포토 카드와 고정지 명령의 옵션 메뉴

포토 카드를 넣으면 옵션 메뉴에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 메뉴 옵션은 DPOF 파일을 인쇄하는지 또는 사진을 인쇄하는지에 따라 다릅니다.

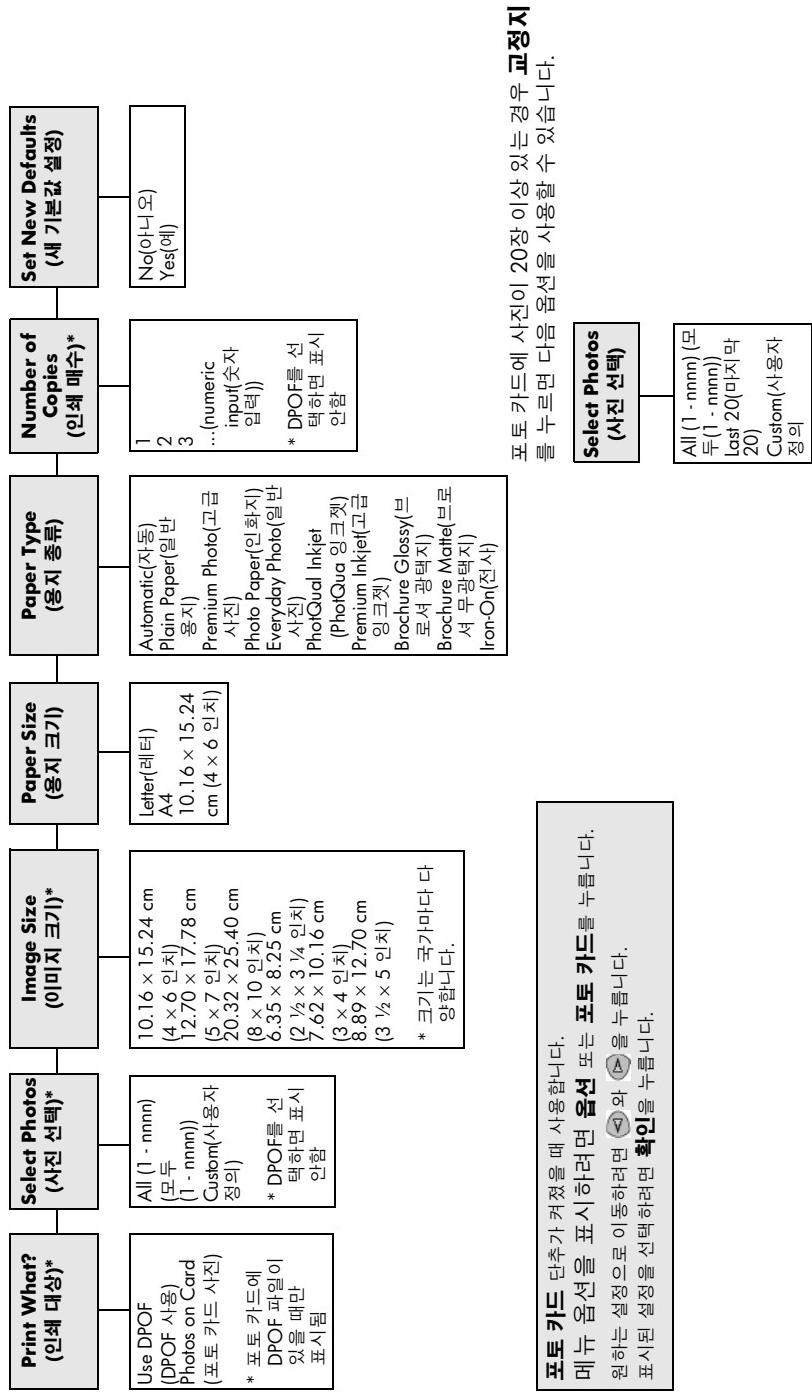

복사 기능 사용

5

복사 기능을 사용하면 다음 작업을 할 수 있습니다.

- 전사 용지를 포함한 다양한 용지 종류를 사용하여 고품질 칼라 및 흑백 복사본을 출력합니다.
- 복사본의 크기를 원본 크기의 25%에서 400%까지 축소하거나 확대합니다. 모델에 따라 비율이 다릅니다.
- 복사본을 더 밝거나 어둡게 조정, 색상 농도 조정, 매수 선택, 복사본 품질 지정 등을 수행합니다.
- 특수 복사 기능을 사용하여 포스터를 제작하거나, 다양한 크기의 사진 또는 투명 필름을 제작하고 특수 인화지로 고품질 사진을 만듭니다.



사진을 복사할 때 올바른 용지 종류와 사진 향상을 선택해야 합니다. 더 나은 인쇄 품질을 위해서 천연색 잉크 카트리지를 사용할 수도 있습니다. 색상 및 사진 인쇄 카트리지가 설치되었으면 6개의 잉크 시스템이 됩니다. 자세한 내용은 50 페이지의 **잉크 카트리지 작업**을 참조하십시오.



레터 또는 A4 크기 용지에만 복사할 수 있습니다.

복사하기

HP PSC의 전면 패널이나 컴퓨터에 설치된 HP PSC 소프트웨어를 사용하여 복사를 할 수 있습니다. 이 두 방법을 통해 대부분의 복사 기능을 사용할 수 있습니다. 특수 복사 기능은 소프트웨어를 사용하는 것이 더 편리합니다.

전면 패널에서 선택한 모든 복사 설정은 기본 설정으로 저장하지 않으면 HP PSC가 복사 작업을 완료하고 **2분**이 경과한 후에 재설정됩니다.

복사하기

- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 3 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

복사 속도 또는 품질 높이기

HP PSC에는 복사 속도와 품질에 영향을 미치는 세 가지 옵션이 있습니다.

- **Best(고품질)**은 모든 용지에 대해 가장 좋은 품질을 제공하며 때때로 내부 영역에 나타나는 밴딩(줄무늬) 현상을 제거합니다. **Best(고품질)**은 다른 품질 설정보다 복사 속도가 느립니다.
- **Normal(보통)** 모드는 고품질 출력을 제공하며, 대부분의 복사 작업에 적합한 설정입니다. **Normal(보통)**에서는 **Best(고품질)**에서보다 복사 속도가 빠릅니다.
- **Fast(고속)**은 **Normal(보통)** 설정보다 복사 속도가 빠릅니다. 이 설정의 경우, 텍스트 품질은 **Normal(보통)** 설정과 비슷하지만 그래픽의 품질은 다소 떨어질 수 있습니다. **Fast(고속)** 모드는 잉크를 덜 사용하기 때문에 잉크 카트리지를 교체하는 빈도가 줄어듭니다.

- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 3 **Copy Quality(복사 품질)**이 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
- 4 원하는 품질이 나타날 때까지 을 누릅니다.
- 5 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

매수 설정

전면 패널을 사용하여 인쇄 매수를 설정할 수 있습니다.

- 1 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 2 **Number of Copies(인쇄 매수)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
- 3  또는 을 눌러 매수를 선택합니다.
오른쪽 화살표 단추를 누르고 있으면 인쇄 매수가 5씩 증가하여 더 많은 인쇄 매수를 설정할 수 있습니다. 또한 키패드를 사용하여 원하는 매수를 직접 입력할 수도 있습니다.
- 4 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

축소 또는 확대 복사

Reduce/Enlarge(축소/확대)를 사용하여 원본의 복사를 축소하거나 확대 할 수 있습니다.

Fit to Page(페이지에 맞추기) 및 **Poster(포스터)** 등의 추가 복사 옵션에 대한 자세한 내용은 28 페이지의 **특수한 복사 작업 수행**을 참조하십시오.

- 1 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 2 **Reduce/Enlarge(축소/확대)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
- 3 을 눌러 **Reduce/Enlarge(축소/확대)** 옵션을 선택합니다.
Custom(사용자 정의) 옵션을 선택한 경우 **확인**을 누른 다음  또는 을 눌러 비율을 선택합니다. 키패드를 사용해 비율을 입력할 수도 있습니다. 원하는 비율이 표시되면 **확인**을 누릅니다.
- 4 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

복사본 밝게 또는 어둡게 하기

Lighter/Darker(밝게/어둡게)를 사용하여 복사본의 밝기와 어둡기를 조정 합니다.

- 1 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 2 **Lighter/Darker(밝게/어둡게)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
Lighter/Darker(밝게/어둡게) 값의 범위가 전면 패널 디스플레이의 배율 상의 원으로 나타납니다.
- 3 복사본을 밝게 하려면 를 누르고 어둡게 하려면 를 누릅니다.
누르는 단추에 따라 원이 왼쪽이나 오른쪽으로 이동합니다.
- 4 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

색상 농도 변경

색상 농도를 조정하여 복사본을 더 선명하거나 흐릿하게 만들 수 있습니다.

- 1 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 2 **Color Intensity(색상 농도)**가 표시될 때까지 **옵션**을 누릅니다.
색상 농도 값의 범위는 전면 패널 디스플레이에 있는 눈금에 원으로 표시됩니다.
- 3 이미지를 흐리게 하려면 를 누르고 선명하게 하려면 를 누릅니다.
누르는 단추에 따라 원이 왼쪽이나 오른쪽으로 이동합니다.
- 4 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

텍스트 선명도 및 사진 색상 향상

Text(텍스트) 향상을 사용하여 검정색 텍스트의 가장자리를 선명하게 합니다. 사진 또는 그림에 대한 **Photo(사진)**를 사용하여 밝은 색상을 향상합니다(그렇지 않은 경우 흰색이 나타날 수 있음). 원본에 텍스트와 그래픽이 모두 있을 경우 **Mixed(혼합)**을 사용합니다.

기본 옵션은 **Text(텍스트)** 향상입니다. 다음과 같은 경우에는 **Photo(사진)**이나 **None(없음)**을 선택하여 **Text(텍스트)** 향상을 해제할 수 있습니다.

- 복사본에서 일부 텍스트 주변에 색상이 어지럽게 널려 있는 경우
 - 커다란 검정색 서체가 거칠게 보일 경우(매끄럽지 않음)
 - 가느다란 컬러 개체나 선에 검정색 부분이 포함되어 있는 경우
 - 밝은 회색과 중간 회색 사이의 영역에 수평 입자나 흰색 띠가 나타나는 경우
- 1 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
 - 2 **Enhancements(향상)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
 - 3 원하는 향상(**Text(텍스트)**, **Photo(사진)**, **Mixed(혼합)** 또는 **None(없음)**)이 나타날 때까지 을 누릅니다.
 - 4 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

모든 복사 작업 에 대한 설정 변경

가장 자주 사용하는 복사 설정은 기본값으로 설정하여 저장합니다.

- 1 복사 **옵션**에 원하는 변경을 실행하십시오.
- 2 **Set New Defaults(새 기본값 설정)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
- 3 **Yes(예)**가 나타날 때까지 을 누릅니다.
- 4 **확인**을 눌러 옵션을 기본값으로 설정합니다.
설정이 기본 설정으로 저장됩니다.

특수한 복사 작업 수행

HP PSC는 표준 복사뿐 아니라, 다음과 같은 작업도 지원합니다.

- **사진 복사**
- **페이지에 복사본 맞추기**
- **한 페이지에 여러 복사본 인쇄**
- **포스터 만들기**
- **전사 준비**

사진 복사

사진을 복사할 때 올바른 용지 종류와 사진 향상을 선택해야 합니다. 더 나은 인쇄 품질을 위해서 천연색 잉크 카트리지를 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 50 페이지의 **잉크 카트리지 작업**을 참조하십시오.

- 1 유리 위에 사진을 놓습니다.
- 2 인화지를 사용하는 경우 용지함에 넣습니다.
- 3 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 4 **Paper Type(용지 종류)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
- 5 원하는 용지 옵션이 나타날 때까지 을 누릅니다.
기본 용지 종류는 **Automatic(자동)**이며, 이는 HP PSC가 용지 종류를 자동으로 감지하여 결정한다는 것을 뜻합니다. 특정 용지 종류를 선택하려면 원하는 용지 종류가 나타날 때까지 을 누르면 됩니다.

- 6 **Enhancements(향상)**가 나타날 때까지 옵션을 누릅니다.
- 7 **Photo(사진)**가 나타날 때까지 ➤을 누릅니다.
- 8 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

추가 정보! 사진을 전체 페이지 크기로 자동 확대하려면 **Fit to Page(페이지에 맞추기)** 기능을 사용하십시오.

페이지에 복사 본 맞추기


선택한 용지 크기에 맞춰 원본을 자동으로 확대 또는 축소하려면 **Fit to Page(페이지에 맞추기)**를 사용하십시오. 작은 사진을 페이지 전체 크기에 맞게 확대할 수 있습니다. **Fit to Page(페이지에 맞추기)**를 사용하면 여백 주변에서 텍스트나 이미지가 잘못 절단되는 것을 방지할 수 있습니다.

추가 정보! 유리가 깨끗한지 그리고 원본이 유리의 전면 오른쪽 모서리에 놓여졌는지 확인합니다.

원본



페이지에 맞추기

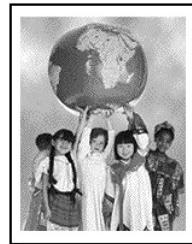

- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 3 **Reduce/Enlarge(축소/확대)**가 나타날 때까지 옵션을 누릅니다.
- 4 **Fit to Page(페이지에 맞추기)**가 나타날 때까지 ➤을 누릅니다.
- 5 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

한 페이지에 여 러 복사본 인쇄


사진 크기를 선택하고 원하는 인쇄 매수를 선택하여 한 페이지에 원본을 여러 부 복사할 수 있습니다.

옵션 단추에서 액세스하는 **Reduce/Enlarge(축소/확대)** 옵션에서 사용 가능한 여러 공통 사진 크기가 있습니다. **확인**을 눌러 사진 크기를 선택하고 나면 하나 이상의 공간이 있는 경우, 한 페이지에 복사할 매수를 선택하라는 메시지가 나타납니다.

원본



복사

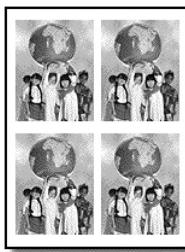


- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
 - 2 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
 - 3 **Reduce/Enlarge(축소/확대)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
 - 4 원하는 사진 크기가 나타날 때까지 을 누릅니다. **확인**을 눌러 크기를 선택합니다.
사진의 크기가 큰 경우에는 이미지 수를 묻는 메시지가 뜨지 않습니다. 이러한 경우에는 한 이미지만 해당 페이지에 복사됩니다.
 - 5 을 눌러 페이지에 맞는 최대 이미지 수 또는 페이지당 하나의 이미지를 선택합니다.
- 추가 정보!** 선택된 사진 수가 페이지에 맞지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다. 원본을 유리 위에서 90도 돌린 다음 다시 복사를 시작합니다.

포스터 만들기

포스터 기능을 사용할 때는 원본을 여러 섹션으로 나눈 다음 포스터로 구성할 수 있도록 각 섹션을 확대합니다.

원본



포스터



- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 3 **Reduce/Enlarge(축소/확대)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
- 4 **Poster(포스터)**가 나타날 때까지 을 누르고 **확인**을 누릅니다.
기본 포스터 크기는 2페이지 너비입니다.

- 5 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - **확인**을 눌러 기본 포스터 크기를 선택합니다.
 - 을 눌러 다른 포스터 크기 옵션을 선택한 다음 **확인**을 누르십시오.
- 6 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

추가 정보! 사용자가 포스터 너비를 선택하면 HP PSC가 원본의 비율에 맞춰 포스터 길이를 자동으로 조정합니다. 선택한 포스터 크기로 원본을 확대할 수 없는 경우에는 선택할 수 있는 페이지 너비 값을 보여주는 오류 메시지가 됩니다. 여기서 포스터 크기를 선택하고 다시 인쇄합니다.

전사 준비

이미지나 텍스트를 전사용지에 복사한 다음 티셔츠에 전사할 수 있습니다.

원본



전사



추가 정보! 먼저 낡은 천에 티셔츠 전사를 적용해 볼 것을 권장합니다.



- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
- 2 전사 용지를 기본 용지함에 넣습니다.
- 3 불이 켜져 있지 않으면 **복사**를 누르십시오.
- 4 **Paper Type(용지 종류)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
- 5 **Iron-On(전사)**이 나타날 때까지 을 누릅니다.
이 옵션을 선택하면 자동으로 원본의 대칭 이미지가 복사되므로 티셔츠에는 바르게 전사됩니다.
- 6 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

복사 중지

- ▶ 복사를 중지하려면 전면 패널의 **취소**를 누릅니다.

복사 옵션

다음 도표는 **옵션** 단추 선택 시 사용할 수 있는 복사 옵션을 나타냅니다.

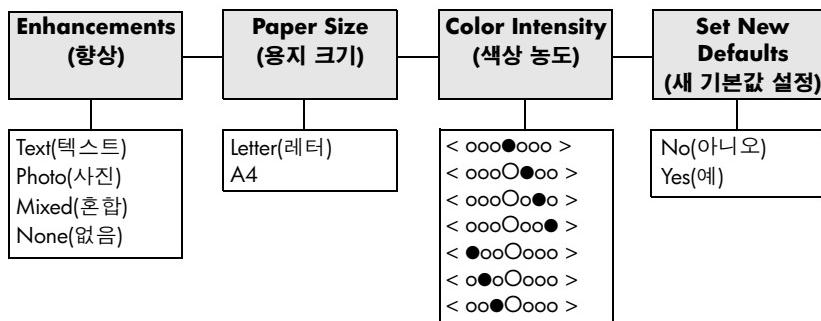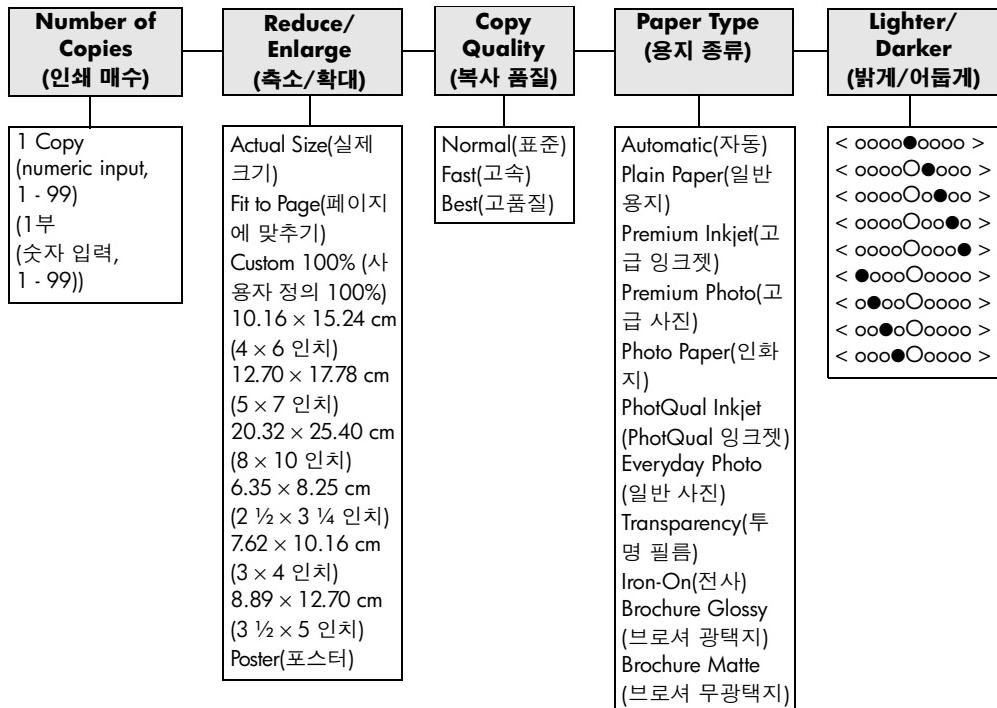

* 크기는 국가/지역에 따라 다릅니다.

옵션 또는 **복사**를 누르면 복사 옵션이 표시됩니다.
원하는 설정으로 이동하려면 와 을 누르십시오.
표시된 설정을 선택 하려면 **확인**을 누릅니다.

스캔 기능 사용

6

스캔이란 텍스트와 그림을 컴퓨터에서 사용할 수 있는 전자 형식으로 변환하는 과정을 말합니다. 다음과 같은 자료를 스캔할 수 있습니다.

- 사진
- 잡지 기사
- 텍스트 문서
- 카탈로그나 전단에 올릴 3차원 물체(유리가 깨히지 않도록 조심하십시오.)

스캔한 이미지나 텍스트는 전자 형식이므로 워드 프로세서나 그래픽 프로그램으로 가져와 다음과 같이 필요에 따라 수정할 수 있습니다. 다음 작업을 할 수 있습니다.

- 기사의 텍스트를 스캔하여 워드 프로세서로 읽어들이면 직접 손으로 입력할 필요 없이 보고서에 인용할 수 있습니다.
- 로고를 스캔한 다음 출판 소프트웨어를 써서 이를 명함이나 브로셔에 인쇄할 수 있습니다.
- 자녀의 사진을 스캔하여 친지들에게 전자 우편으로 보내거나, 가정이나 사무실의 사진 목록 또는 전자 스크랩북을 만들 수도 있습니다.

추가 정보! 스캔 기능을 사용하려면 HP PSC와 컴퓨터가 연결되고 켜져 있어야 합니다. 스캐닝하기 전에 해당 HP PSC 소프트웨어가 설치되어 실행 중이어야 합니다. 해당 HP PSC 소프트웨어가 Windows에서 실행하는지 확인하려면 시스템 트레이에서 상태 아이콘을 찾아 보십시오. Macintosh에서는 HP PSC 소프트웨어가 항상 실행되고 있습니다.

HP PSC 소프트웨어에서 문서, 사진 또는 음화 스캔에 대한 자세한 내용은 HP 사진 및 이미지 도움말의 **사진 및 문서 스캔**을 참조하십시오.

원본 스캔

사용중인 컴퓨터나 HP PSC에서 스캔을 시작할 수 있습니다.

전문 패널에서 windows 컴퓨터로 원본을 스캔하는 방법

- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **스캔**을 누릅니다.
- 3 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.
원본의 스캔 이미지가 HP 이미지 뷰어에 나타납니다.
- 4 HP 미리보기 창에서 스캔된 이미지를 편집할 수 있습니다. 편집이 끝나면 **승인**을 누릅니다.
미리보기하는 동안 이미지 변경에 대한 자세한 내용은 HP 사진 및 이미지 도움말의 **사진 및 문서 스캔**의 **미리보기 동안 이미지 조정**을 참조하십시오.
HP PSC는 원본의 최종 스캔을 수행하여 이미지를 HP 사진 및 이미지 갤러리로 보냅니다.
HP 사진 및 이미지 갤러리 사용에 대한 자세한 내용은 **소프트웨어 사용 방법의 이미지 관리**를 참조하십시오.

전면 패널에서 macintosh 컴퓨터로 원본을 스캔하는 방법

- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
자세한 내용은 7 페이지의 **원본 넣기**를 참조하십시오.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **스캔**을 누릅니다.
- 3 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.
는 원본을 스캔하여 이미지를 HP 사진 및 이미지 갤러리로 보냅니다.
자세한 내용은 HP 사진 및 이미지 갤러리 온라인 도움말을 참조하십시오.

기타 소프트웨어 프로그램으로 스캔

HP 사진 및 이미지 갤러리 또는 HP 이미지 센터가 아닌 다른 소프트웨어 프로그램으로 문서를 스캔하려면 전면 패널 디스플레이에 표시되는 **Scan To(스캔 출력)** 목록에서 다른 프로그램을 선택하면 됩니다. HP PSC는 문서를 스캔한 다음 선택한 소프트웨어 프로그램을 실행하여 스캔된 이미지를 여기에 표시합니다.

- 1 원본을 놓습니다.
자세한 내용은 7 페이지의 **원본 넣기**를 참조하십시오.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **스캔**을 누릅니다.
- 3 **옵션**을 누릅니다.
- 4 을 눌러 원하는 소프트웨어 프로그램이 나타날 때까지 **Scan To(스캔 출력)** 목록을 스크롤합니다.
- 5 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.
HP PSC는 원본을 스캔하여 선택된 소프트웨어 프로그램에 표시합니다.

스캔 중지

전면 패널의 **취소** 단추를 눌러 스캔을 중지할 수 있습니다.

자세한 내용

Windows에서 다음 내용에 대한 자세한 설명을 보려면 HP 사진 및 이미지 도움말의 **소프트웨어 사용 방법**에서 **그림 및 문서 스캔**을 참조하십시오.

- 그림 및 문서 스캐닝
- 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 문서를 스캔하여 편집 가능한 텍스트 작성
- 다른 프로그램에서 스캐닝
- 스캔된 이미지 조정
- 스캔 설정 변경

Macintosh의 경우, 다음 내용에 대한 자세한 설명을 보려면 HP 사진 및 이미지 도움말의 HP PSC 2200 섹션에서 스캔 단원을 참조하십시오.

- 그림 및 문서 스캐닝
- 다른 프로그램에서 스캐닝
- 스캔된 이미지 조정
- 스캔 설정 변경

팩스 기능 사용

7

HP PSC를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 용지 팩스를 보내고 받습니다.
- 칼라 팩스를 보내고 받습니다(칼라 팩스를 보낼 경우 수신 팩스가 반드시 칼라 팩스를 지원해야 합니다).

팩스 보내기

HP PSC의 전면 패널에서 팩스 용지를 보낼 수 있습니다.

다음 단계에 따라 HP PSC를 사용하여 팩스를 보냅니다.

팩스 전송 확인 기능 사용

기본값에 따라 HP PSC는 팩스 송신 및 수신에 문제가 있는 경우에만 보고서를 인쇄합니다. 각 전송 작업 후에 항목이 성공적으로 전송되었는지를 나타내는 간단한 확인 메시지가 전면 패널 표시판에 나타납니다. 팩스 전송을 확인하는 인쇄된 메시지가 필요한 경우, 팩스를 보내기 전에 다음을 수행하십시오.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 1을 누른 다음 **6**을 누릅니다.
Print Report(보고서 인쇄)와 **Automatic Reports Setup(보고서 자동 설정)**이 차례로 선택됩니다.
- 3 **Send Only(보낸 경우에만)**이 나타날 때까지 을 누른 다음 **확인**을 눌러 선택합니다.

hp psc에서 팩스 보내기

- 1 유리 위에 원본을 놓습니다.
자세한 내용은 7 페이지의 **원본 넣기**를 참조하십시오.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **팩스**를 누르십시오.
- 3 **옵션 또는 팩스**를 누릅니다.
팩스 옵션이 표시되면 **Fax Mode(팩스 모드)**를 선택합니다.
- 4 프롬프트가 나타나면 팩스 번호를 입력하십시오.

5 **흑백 시작 또는 칼라 시작을 누르십시오.**

Start Black(흑백 시작)을 누르면 기기가 팩스를 메모리로 스캔한 후 해당 번호로 전화를 걸어 팩스를 보냅니다. 페이지가 스캔되면 전면 패널에서 다른 페이지를 스캔하도록 프롬프트가 나타납니다. 다른 페이지를 팩스로 전송하려면 1(예)을 누르고 그렇지 않으면 2(아니오)를 누릅니다. 1을 누르면 원본을 놓도록 프롬프트가 나타납니다. 원본을 유리에 놓은 다음 프롬프트가 나타나면 **확인**을 누르십시오.



사진 인쇄를 위해 사진 인쇄 카트리지를 설치한 경우, 팩스를 보내려면 이 카트리지를 검정색 잉크 카트리지로 교체해야 합니다. 자세한 내용은 50 페이지의 **잉크 카트리지 작업**을 참조하십시오.

팩스 보내기 전에 설정 변경 및 단축ダイ얼 사용

- 1 원본을 놓습니다.
자세한 내용은 7 페이지의 **원본 넣기**를 참조하십시오.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **팩스**를 누르십시오.
- 3 **팩스** 또는 **옵션**을 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
팩스 옵션이 표시되면 **Fax Mode(팩스 모드)**를 선택합니다.
- 4 **Speed Dials(단축ダイ얼)**가 나타날 때까지 **▶**을 누른 후 **확인**을 누릅니다.
- 5 원하는 번호가 나타날 때까지 **▶**을 누릅니다.
Speed Dials(단축ダイ얼)를 표시하려면 이 번호를 미리 설정해야 합니다. 자세한 내용은 44 페이지의 **단축ダイ얼 설정**을 참조하십시오.
- 6 다른 옵션을 변경하려면 변경하려는 옵션이 나타날 때까지 **팩스** 또는 **옵션**을 반복해서 누릅니다.
- 7 **▶**을 눌러 설정 옵션을 스크롤합니다. 사용할 설정이 나타나면 **확인**을 눌러 설정을 선택합니다.
팩스 설정 변경에 대한 자세한 내용은 41 페이지의 **해상도 및 대비 제어**를 참조하십시오.
- 8 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.

칼라 팩스 보내기

다른 칼라 팩스기와 칼라 팩스를 서로 주고 받을 수 있습니다. HP PSC에서 수신인이 흑백 팩스를 가지고 있는 것으로 확인되면 HP PSC는 팩스를 흑백으로 보냅니다.

칼라 팩스에는 칼라 원본만 사용하는 것이 좋습니다.

- 1 원본을 놓습니다.
자세한 내용은 7 페이지의 **원본 넣기**를 참조하십시오.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **팩스**를 누르십시오.

- 3 팩스를 다시 누르거나 옵션을 누릅니다.
팩스 옵션이 표시되면 **Fax Mode(팩스 모드)**를 선택합니다.
- 4 프롬프트가 나타나면 팩스 번호를 입력하십시오.
- 5 **칼라 시작**을 누릅니다.

칼라 시작을 누르면 전화를 걸고 페이지가 스캔되면서 팩스가 보내집니다. 페이지가 스캔되면 전면 패널에서 다른 페이지를 스캔하도록 프롬프트가 나타납니다. 다른 페이지를 팩스로 전송하려면 **1(예)**을 누르고 그렇지 않으면 **2(아니오)**를 누릅니다. **1**을 누르면 원본을 놓도록 프롬프트가 나타납니다. 원본을 유리에 놓은 다음 프롬프트가 나타나면 **확인**을 누르십시오.

팩스 수신

HP PSC 설정 방법에 따라 팩스를 자동 또는 수동으로 받을 수 있습니다.

HP PSC는 자동으로 수신된 팩스를 인쇄하도록 설정되어 있습니다(자동 수신 기능을 해제하지 않은 경우). 리갈 크기 팩스를 받는데 HP PSC가 현재 리갈 크기 용지를 사용하도록 설정되어 있지 않으면, 장치는 넓은 용지에 맞도록 팩스를 자동으로 축소합니다(자동 축소 기능을 해제하지 않은 경우). 자세한 내용은 43 페이지의 **자동 축소 설정**을 참조하십시오.

팩스 수동으로 받기

HP PSC에서 팩스를 수동으로 받기 전에 유리 위의 원본을 모두 제거하여 실수로 처리되지 않도록 하는 것이 좋습니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 **3**을 누른 다음 **3**을 다시 누릅니다.
Basic Fax Setup(기본 팩스 설정) 및 **Rings to Answer(응답 전 벨 횟수)**가 차례로 선택됩니다.
- 3 **No Answer(응답 없음)**가 전면 패널 표시판에 나타날 때까지 **④**을 누릅니다.
- 4 **확인**을 눌러 설정을 적용합니다.

팩스를 수동으로 받으려면 다음을 수행하십시오.

- 1 HP PSC에서 벨 소리가 나면 HP PSC와 같은 전화선으로 연결된 전화의 수화기를 듭니다. 수화기는 HP PSC의 뒤에 연결되어 있습니다.
- 2 불이 켜져 있지 않으면 **팩스**를 누르십시오.
- 3 팩스음이 들리면 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누릅니다.
 - 내선 전화(HP PSC와 같은 전화선으로 연결되었지만 직접 연결되지 않은)로부터 받는 경우에는 전화에서 **1 2 3**을 누릅니다.
- 4 팩스음이 들리면 수화기를 놓습니다.

응답 전 벨 횟수 설정

HP PSC가 자동으로 전화에 응답하기 전 전화벨이 울리는 횟수를 지정할 수 있습니다.(기본값은 6번입니다.)

HP PSC가 전화에 응답하지 않게 하려면 **Rings to Answer(응답전 벨 횟수)**를 **No Answer(응답 없음)**로 설정해야 합니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 3을 누른 다음 3을 다시 누릅니다.
Basic Fax Setup(기본 팩스 설정) 및 **Rings to Answer(응답 전 벨 횟수)**가 차례로 선택됩니다.
- 3 전면 패널 디스플레이에 원하는 응답 전 벨 횟수가 나타날 때까지  단추를 누릅니다.
이 전화선(모든 전화 번호)에 자동 응답기가 있는 경우에는 HP PSC 보다 벨이 몇 번 더 울린 다음 전화를 받도록 설정합니다.
자동 응답기가 HP PSC보다 먼저 전화를 받도록 할 수도 있습니다.
HP PSC가 통화를 모니터링한 다음 팩스 신호음을 감지하면 전화를 받습니다.
- 4 **확인**을 눌러 설정을 적용합니다.
- 5 이 전화선에 모뎀이 연결되어 있는 경우, 팩스를 PC에서 자동으로 받도록 설정된 모뎀 소프트웨어의 설정을 해제하십시오. 이렇게 하지 않으면 HP PSC가 팩스를 제대로 받지 못합니다.

보고서 인쇄

HP PSC가 보내고 받은 각 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. 또한 필요할 때 보고서를 수동으로 인쇄할 수 있습니다.

자동 보고서 작성

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 1을 누른 다음 6을 누릅니다.
Print Report(보고서 인쇄)와 **Automatic Reports Setup(보고서 자동 설정)**이 차례로 선택됩니다.
- 3 을 눌러 다음 보고서 종류를 살펴봅니다.
 - **Every Error(모든 오류)**, 팩스 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다.(기본값).
 - **Send Error(보내기 오류)**, 전송 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다.
 - **Receive Error(받기 오류)**, 받기 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다.
 - **Every Fax(모든 팩스)**, 팩스를 보내거나 받을 때마다 확인합니다.
 - **Send Only(보낸 경우에만)**, 팩스를 보낼 때마다 인쇄합니다.
 - **Off(끔)**, 팩스 보고서를 인쇄하지 않습니다.
- 4 원하는 옵션이 나타나면 **확인**을 누릅니다.

수동 보고서 작성

- 1 설정을 누릅니다.
- 2 1을 누릅니다.
- 3 (☞)을 눌러 다음 보고서 종류를 살펴봅니다.
 - 1:**Last Transaction(마지막 트랜잭션)**, 마지막으로 보낸 팩스 상태를 나타냅니다.
 - 2:**Fax Log(팩스 로그)**, 최근에 보내고 받은 약 40개의 팩스 목록을 표시합니다.
 - 3:**Speed Dial List(단축ダイアル 목록)**, 개인 번호 목록을 표시합니다.
 - 4:**Menu Settings(메뉴 설정)**, 전체 메뉴 시스템을 요약된 형태로 표시하고 현재 설정과 기본 설정을 나타냅니다.
 - 5:**Self-Test Report(자체 검사 보고서)**, 자체 검사 보고서를 인쇄합니다.
 - 6:**Automatic Reports Setup(보고서 자동 설정)**, 40 페이지의 **자동 보고서 작성**에 설명된 보고서 자동 설정입니다.
- 4 원하는 보고서를 선택한 다음 확인을 누릅니다.

해상도 및 대비 제어

보내는 문서의 해상도와 대비를 변경할 수 있습니다. 변경 사항은 다음 변경 전까지는 그대로 유지됩니다. 2분간 아무런 작업을 실행하지 않으면 설정은 기본 값으로 돌아갑니다.



복사 설정은 팩스에 영향을 주지 않으며 팩스 해상도 설정은 복사에 영향을 주지 않습니다.

해상도 변경

- 해상도는 팩스 문서의 전송 속도와 품질에 영향을 줍니다.
- 1 커져있지 않은 경우에는 **팩스**를 누릅니다.
 - 2 **옵션**을 누릅니다.
 - **확인**을 눌러 Fax Mode(팩스 모드)를 선택한 다음 팩스 번호를 입력하십시오.
 - 또는 (☞)을 누르면 **Speed Dials(단축ダイアル)** 가 나타나고 **확인**을 누른 다음 단축ダイ얼을 선택합니다.
 - 3 **Resolution(해상도)**이 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
 - 4 원하는 옵션이 나타날 때까지 (☞)을 눌러 사용 가능한 옵션을 스크롤합니다.
HP PSC는 수신 팩스에서 지원하는 가장 높은 해상도로만 팩스를 보냅니다.
Photo(사진)를 선택할 경우, 팩스를 처리하는 시간이 더 오래 걸립니다. 사진을 팩스로 보낼 때는 **Photo(사진)**를 선택하는 것이 좋습니다.
 - 5 원하는 옵션을 선택하려면 **확인**을 누릅니다.

대비 변경

흑백 팩스를 원본보다 밝거나 어둡게 보내려면 이 설정을 변경합니다.

- 1 불이 켜져 있지 않으면 **팩스**를 누르십시오.
- 2 **옵션**을 누릅니다.
 - **확인**을 눌러 Fax Mode(팩스 모드)를 선택한 다음 팩스 번호를 입력하십시오.
 - 또는  을 누르면 **Speed Dials(단축ダイヤル)** 가 나타나고 **확인**을 누른 다음 단축ダイヤル을 선택합니다.
- 3 **Lighter/Darker(밝게/어둡게)**가 나타날 때까지 **옵션**을 누릅니다.
값의 범위는 디스플레이에 있는 눈금에 원으로 나타납니다.
- 4 팩스를 밝게 하려면  단축을 누르고 어둡게 하려면  단축을 누릅니다.
누르는 단축에 따라 원이 왼쪽이나 오른쪽으로 이동합니다.
- 5 선택한 설정을 사용하려면 **확인**을 누르십시오.

통화 중이거나 응답하지 않는 번호 자동 재다이얼

HP PSC가 통화 중이거나 응답하지 않는 번호를 재다이얼하도록 설정할 수 있습니다. **Busy Redial(사용 시 재다이얼)**의 기본 설정값은 **Redial(재다이얼)**입니다. **No Answer Redial(응답이 없을 때 재다이얼)**의 기본 설정값은 **No Redial(재다이얼 없음)**입니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - **4**를 누른 다음 **3**을 누릅니다.
그러면 **Advanced Fax Setup(고급 팩스 설치)**와 **Busy Redial(사용 시 재다이얼)**이 차례대로 선택됩니다.
 - **4**를 누른 다음 **4**를 다시 누릅니다.
그러면 **Advanced Fax Setup(고급 팩스 설치)**와 **No Answer Redial(응답이 없을 때 재다이얼)**이 차례대로 선택됩니다.
- 3 필요한 경우  을 눌러 **Redial(재다이얼)** 또는 **No Redial(재다이얼 없음)**을 선택합니다.
- 4 **확인**을 누릅니다.

오류 수정 모드(ECM) 사용

ECM은 전송 중에 발생하는 오류를 감지하고 오류 발생 부분의 재전송을 요청하여 상태가 나쁜 전화선으로 인한 데이터 손실을 줄입니다. 상태가 좋은 전화 회선의 경우 전화 요금에는 영향을 미치지 않으며 요금이 줄어들 수도 있습니다. 상태가 좋지 않은 전화 회선에서 ECM을 사용하면 전송 시간과 전화 요금이 증가하지만 데이터의 신뢰성은 강화됩니다. 전화 요금이 줄어드는 대신 품질이 좋지 않아도 괜찮은 경우에만 ECM 기능을 해제(기본적으로 설정되어 있음)하십시오.

- 1 설정을 누릅니다.
- 2 4와 7을 차례로 누릅니다.
Advanced Fax Setup(고급 팩스 설정)과 Error Correction Mode(오류 수정 모드)가 차례로 선택됩니다.
- 3 단추를 눌러 On(전원)과 Off(꺼) 사이를 전환합니다.
- 4 선택한 설정을 사용하려면 확인을 누르십시오.

자동 축소 설정

이 설정은 HP PSC가 기본 용지 크기보다 큰 팩스를 받았을 경우의 처리 방법을 결정합니다. 이 설정을 사용하면(기본값) 이미지는 한 페이지에 맞게 축소됩니다. 이 기능을 해제하면 첫번째 페이지에 들어 가지 않는 정보는 두번째 페이지에 인쇄됩니다.

- 1 설정을 누릅니다.
- 2 4와 5를 차례로 누릅니다.
Advanced Fax Setup(고급 팩스 설정), Automatic Reduction(자동 축소)이 차례로 선택됩니다.
- 3 단추를 눌러 On(전원)과 Off(꺼) 사이를 전환합니다.
- 4 선택한 설정을 사용하려면 확인을 누르십시오.

볼륨 조정

HP PSC는 벨소리와 스피커 볼륨 조절을 위해 세 가지 단계를 제공합니다. 벨소리 볼륨은 전화기 벨소리의 볼륨이며, 스피커 볼륨은 딜ай얼 및 팩스 음 등 기타 모든 소리의 크기입니다. 기본 설정은 '작게'입니다.

- 1 설정을 누릅니다.
- 2 3을 누른 다음 6을 누릅니다.
그러면 **Basic Fax Setup(기본 팩스 설치)와 Ring and Beep Volume(벨 소리 및 경고음 볼륨)**이 차례대로 선택됩니다.
- 3 을 눌러 Soft(부드럽게), Loud(크게) 또는 Off(꺼)를 표시합니다.
- 4 확인을 누릅니다.

응답 벨소리 패턴 변경(다른 벨소리)

한 회선에서 몇 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 해 주는 다른 벨소리 서비스는 일반적으로 추가 비용을 지불하면 통신 업체에서 제공하며 모든 지역에서 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 각 번호에는 특정 벨소리 패턴이 있습니다. 이 서비스를 사용하지 않으면 HP PSC가 기본값인 모든 벨소리를 사용하도록 설정하십시오.

HP PSC를 다른 벨소리를 사용하는 회선에 연결한 경우, 전화 회사가 하나의 벨소리 패턴은 음성 호출에, 다른 벨소리 패턴은 팩스 호출에 지정하도록 요청하십시오. 팩스 번호에는 이중 또는 삼중 벨소리가 가장 좋습니다.

- 1 HP PSC가 자동으로 응답하도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 2 **설정**을 누릅니다.
- 3 4와 2를 차례로 누릅니다.
Advanced Fax Setup(고급 팩스 설정), Answer Ring Pattern(응답 벨소리 패턴)이 차례로 선택됩니다.
- 4  단추를 눌러 옵션인 **All Rings(모든 벨소리)**, **Single Rings(단일 벨소리)**, **Double Rings(이중 벨소리)**, **Triple Rings(삼중 벨소리)** 및 **Double & Triple(이중 및 삼중)** 사이를 이동합니다.
- 5 전화국에서 이 번호에 대해 설정한 벨소리 패턴이 나타나면 **확인**을 누릅니다.

추가 정보! **Double Rings(이중 벨소리)** 또는 **Triple Rings(삼중 벨소리)**을 사용할 것을 권장합니다.

단축 디이얼 설정

PC의 HP PSC를 통해 자주 사용하는 팩스 번호에 항목을 지정할 수 있습니다. 항목을 지정해 두면 전면 패널의 단축 디이얼 단추나 한 두 자리 항목을 사용하여 간단히 해당 번호에 전화를 걸 수 있습니다. 단축 디이얼을 최고 60개까지 입력할 수 있습니다(일부 모델은 40개까지 가능).



단축 디이얼 항목은 하나의 전화 번호에만 연결할 수 있으며 단축 디이얼 그룹은 지원되지 않습니다.

자세한 내용은 hp 사진 및 이미지 도움말의 **팩스 기능 사용**에서 **단축 디이얼 설정**을 참조하십시오.

개별 단축 디이얼 항목 작성

자주 사용할 팩스 번호를 입력할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하여 단축 디이얼 항목을 설정하는 것이 좋습니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 2와 1을 차례로 누릅니다.
Speed Dial Setup(단축 디이얼 설정), Individual Speed Dial(개별 단축 디이얼)이 차례로 선택됩니다.
- 3 첫번째 지정되지 않은 단축 디이얼 항목이 디스플레이에 나타납니다.
- 4 표시된 단축 디이얼 항목을 선택하려면 **확인**을 누릅니다.
- 5 해당 번호에 지정할 팩스 번호를 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.

추가 정보! 번호 배열에서 2초간의 일시 중지를 입력 하려면 **기호**를 눌러 대시를 표시합니다.

- 5 사람 또는 회사 이름을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.
자세한 내용은 46 페이지의 **텍스트 입력**을 참조하십시오.

- 6 **Enter Another?(다른 번호를 입력하시겠습니까?)** 메시지가 나타났을 때 다른 번호를 설정하려면 1을 눌러 **예**를 선택하고, 종료하려면 2를 눌러 **아니오**를 선택합니다.

단축 디이얼 항목 삭제

개별 단축 디이얼 항목을 삭제하려면 다음 단계를 따릅니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 2를 누른 다음 2를 다시 누릅니다.
Speed Dial Setup(단축 디이얼 설정), Delete Speed Dial(단축 디이얼 삭제)이 차례로 선택됩니다.
- 3 ⏪ 단추를 눌러 삭제할 개별 항목을 나타낸 다음 **확인**을 누릅니다.

날짜와 시간 설정

전면 패널에서 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다. 팩스 전송 시 현재 날짜와 시간이 팩스 머리글에 인쇄됩니다. 날짜와 시간 형식은 언어 및 국가 설정에 따라 결정됩니다.

일반적으로 컴퓨터 소프트웨어는 날짜와 시간을 자동으로 설정합니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 3을 누른 다음 1을 누릅니다.
Basic Fax Setup(기본 팩스 설정)과 **Date and Time(날짜와 시간)**이 차례로 선택됩니다.
- 3 키패드를 사용하여 연(끝 두 자리), 월, 일을 입력합니다.
첫번째 자리에 있던 밑줄 커서가 단추를 누를 때마다 자동으로 다음 자리로 이동합니다. 날짜의 마지막 자리를 입력하면 자동으로 시간 프롬프트가 나타납니다.
- 4 시간과 분을 입력합니다.
시간의 마지막 자리를 입력하고 나면 AM/PM 프롬프트가 자동으로 나타납니다.
- 5 1을 눌러 AM을 선택하거나 2를 눌러 PM을 선택합니다.
새로운 시간 및 날짜 설정이 전면 패널에 나타납니다.

팩스 머리글 설정

설치 중 팩스 설치 마법사를 사용하여 팩스 머리글을 설정하는 것이 좋습니다. 다음 단계에 따라 사용자 이름과 팩스 번호를 입력하십시오.



헝가리에서는 공인된 담당 직원만이 가입자 식별 코드(팩스 머리글)를 설정하거나 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 HP 공인 대리점에 문의하십시오.

- 1 설정을 누릅니다.
- 2 3과 2를 차례로 누릅니다.
Basic Fax Setup(기본 팩스 설정), Fax Header(팩스 머리글)가 차례로 선택됩니다.
- 3 Your Name(사용자 이름)이 표시되면 텍스트 입력의 설명에 따라 숫자 키패드를 사용하여 이름을 입력한 다음 확인을 누릅니다.
- 4 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- 5 팩스 번호 입력이 끝나면 확인을 누릅니다.

텍스트 입력

다음은 전면 패널 키패드를 사용한 문자열 입력에 대한 추가 정보를 제공합니다.

- 이름의 문자에 해당하는 키패드 번호를 누릅니다.

ABC
2 이 문자는 이 숫자에 해당합니다.

- 단추를 여러 번 눌러 소문자와 대문자를 전환할 수 있습니다. 단어의 첫번째 문자는 자동으로 대문자가 됩니다.

JKL
5 이 문자를 사용하려면 다음과 같이 5를 여러 번 누릅니다. j k l J K L 5

- 원하는 문자가 나타나면 ►을 누르고 그 문자에 해당하는 숫자를 누릅니다. 마찬가지로 원하는 문자가 나타날 때까지 여러 번 누릅니다.
- 단추를 누르고 1.5초가 경과하면 커서가 자동으로 다음으로 이동합니다.
- 공백을 삽입하려면 공백(#))을 누릅니다.
- @ 등의 기호를 입력하려면 기호(*)를 계속 눌러 *, -, &, ., / (), ', =, #, @, _ ! 등의 기호 목록을 스크롤합니다.
- 입력이 잘못된 경우에는 ◄을 눌러 지우고 다시 입력합니다.
- 텍스트 입력이 끝나면 확인을 눌러 입력 내용을 저장합니다.

메모리에 있는 팩스 다시 인쇄

HP PSC는 구입한 모델에 따라 제한된 수의 팩스 페이지를 메모리에 저장할 수 있습니다. HP PSC에 팩스를 저장할 메모리가 부족해지면 저장된 팩스를 인쇄할 때까지는 더 이상 받아 들이지 않습니다.

Reprint Faxes in Memory(메모리에 있는 팩스 다시 인쇄)를 사용하면 메모리에 저장된 팩스를 다시 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어, 팩스를 받는 동안 인쇄 카트리지에 잉크가 떨어지면 필요하지 않은 팩스의 인쇄를 중지 하려면 **취소**를 누릅니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 **5와 4**를 차례로 누릅니다.

그러면 **Maintenance(유지보수)**와 **Reprint Faxes in Memory(메모리에 있는 팩스 다시 인쇄)**가 차례대로 선택됩니다.

메모리에 있는 팩스가 인쇄됩니다.


자세한 내용

다음에 대한 자세한 내용은 hp 사진 및 이미지 도움말에의 팩스 섹션을 참조하십시오.

- 단축ダイ얼 설정
- 팩스 마법사 사용

팩스 명령의 옵션 메뉴

다음 옵션은 **팩스** 단추가 켜져 있을 때 **옵션** 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

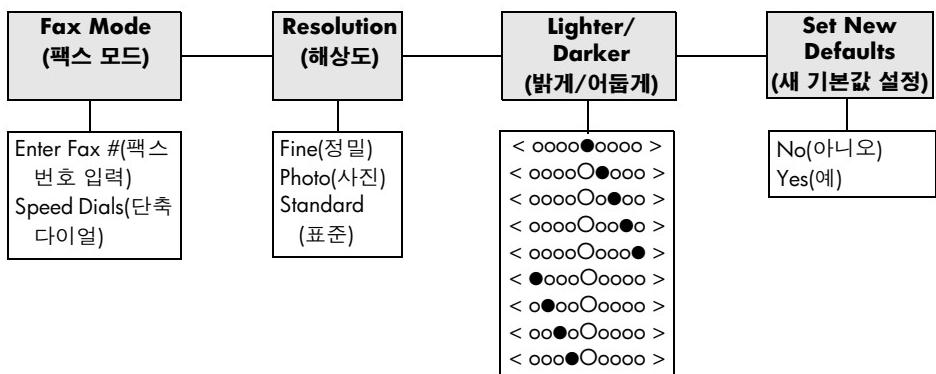

팩스 단추에 불이 들어오면 사용합니다.


옵션을 눌러 메뉴 옵션을 표시합니다.

원하는 설정으로 이동하려면 **◀**와 **▶**을 누릅니다.

표시된 설정을 선택하려면 **확인**을 누릅니다.

팩스 명령 설정 메뉴

설정 메뉴에서 다음 팩스 기능을 사용할 수 있습니다.

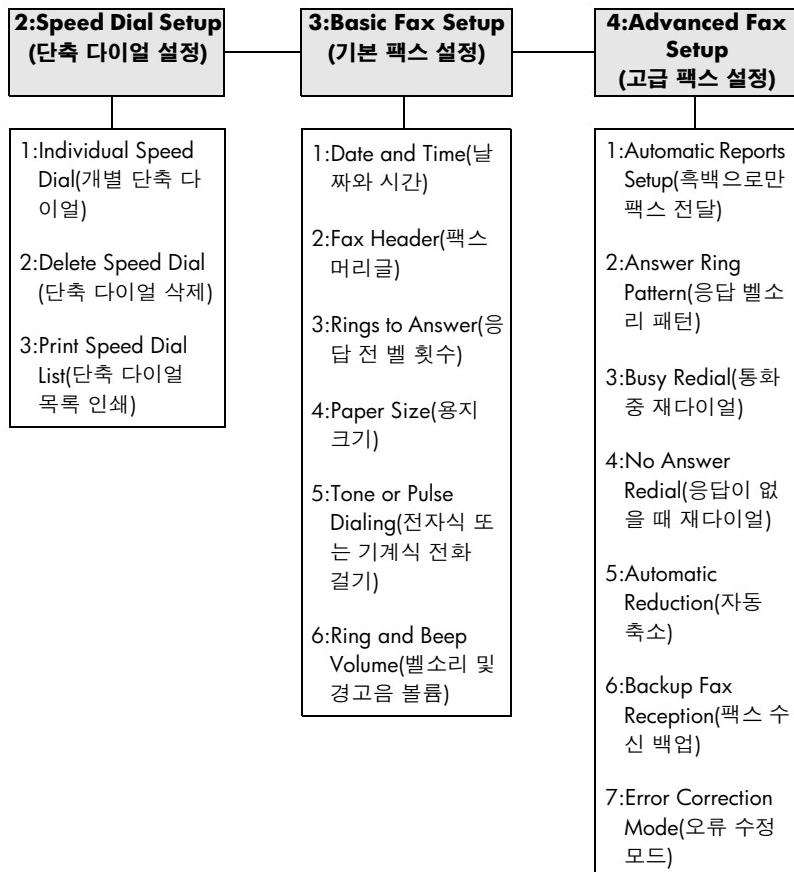

설정을 눌러 메뉴 옵션을 표시합니다.
원하는 설정으로 이동하려면 **◀**와 **▶**을 누릅니다.
표시된 설정을 선택하려면 **확인**을 누릅니다.

hp psc 유지보수

8

이 단원에서는 HP PSC의 작동 상태를 최상으로 유지하는 방법을 설명합니다. 필요에 따라 해당되는 유지보수 절차를 수행하십시오.

유리 청소

지문이나 얼룩, 머리카락 등으로 인해 유리가 더러워지면 장치의 성능이 떨어지고 페이지에 맞추기나 복사 같은 기능의 정확성도 저하됩니다.

- 1 장치를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 덮개를 들어 올립니다.
- 2 비연마용 유리 세제를 살짝 촉인 부드러운 천이나 스폰지로 유리를 청소합니다.
주의! 연마재나 아세톤, 벤젠, 사염화탄소 등은 사용하지 마십시오. 이런 약품을 사용하면 유리가 손상될 수 있습니다. 세제를 유리에 직접 사용하면 안됩니다. 세제가 스며들어 장치를 손상시킬 수 있습니다.
- 3 얼룩지지 않도록 유리를 부드러운 가죽이나 스폰지로 닦아냅니다.

덮개 뒷면 청소

장치 덮개 아래에 있는 흰색 문서 등판에 먼지가 쌓일 수 있습니다.

- 1 장치를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 덮개를 들어 올립니다.
- 2 자극이 없는 세제와 온수를 살짝 촉인 부드러운 천이나 스폰지로 흰색 문서 덮개 안쪽면을 청소합니다.
- 3 등판은 문지르지 말고 살살 닦아내야 합니다.
- 4 부드러운 가죽이나 천으로 안쪽면을 닦아냅니다.
주의! 등판이 긁힐 수 있으므로 종이 재질의 형겼은 사용하지 마십시오.
- 5 이렇게 해도 덮개 안쪽면이 충분히 깨끗해지지 않을 경우, 소독용 알콜을 사용하여 이전 단계를 반복한 다음 젖은 천으로 안쪽면 전체를 닦아 남아 있는 알콜을 제거합니다.

외관 청소

부드럽고 촉촉한 보풀 없는 천을 사용하여 케이스의 먼지, 때, 얼룩을 닦아 내십시오. 장치의 내부는 청소할 필요가 없습니다. 장치 내부나 전면 패널에는 물기가 닿지 않게 하십시오.



장치의 인쇄된 부분이 손상되지 않도록 하려면 전면 패널이나 장치 덮개에는 알콜이나 알콜 성분이 들어 있는 세제를 사용해서는 안됩니다.

잉크 카트리지 작업

HP PSC에서 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 몇 가지 간단한 유지보수 절차를 수행해야 하며, 전면 패널 메시지가 표시되는 경우에는 잉크 카트리지를 교체해야 합니다.


자체 검사 보고서 인쇄

잉크 카트리지를 청소 또는 교체하기 전에 인쇄 문제가 발생하면 자체 검사 보고서를 인쇄해야 합니다. 이 보고서는 상태 정보 등 잉크 카트리지에 대한 유용한 정보를 제공합니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 1를 누른 후 다시 5를 누릅니다.
그러면 **Print Report(보고서 인쇄)**와 **Self-Test(자체 검사)**가 순서대로 선택됩니다.
- 3 **흑백 시작** 또는 **칼라 시작**을 누르십시오.
HP PSC에 대한 자체 검사 보고서가 인쇄됩니다.

잉크 카트리지 취급

잉크 카트리지를 교체 또는 청소하기 전에 부품 이름과 잉크 카트리지 취급 방법을 알아야 합니다.

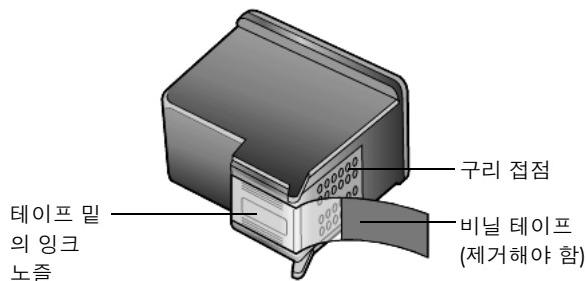

구리 접점이나 잉크 노즐을 만지지 마십시오.


잉크 카트리지 보호기 사용

사진 잉크 카트리지를 구입하면 잉크 카트리지 보호기도 함께 제공됩니다. 잉크 카트리지 보호기는 사용하지 않을 때 잉크 카트리지를 안전하게 보관하기 위해 고안되었습니다. 프린터에서 잉크 카트리지를 제거할 때마다 반드시 잉크 카트리지 보호기에 넣으십시오.



사진을 인쇄할 때는 사진 잉크 카트리지를 사용하여 인쇄 품질을 높일 수 있습니다. 색상 및 사진 잉크 카트리지가 설치되었으면 6개의 잉크 시스템이 됩니다. 자세한 내용은 22 페이지의 **최상의 품질의 사진을 인쇄하는 방법**을 참조하십시오.

- 잉크 카트리지를 잉크 카트리지 보호기에 삽입하려면 잉크 카트리지를 약간 기울여서 잉크 카트리지 보호기로 밀어넣고 제자리에 안전하게 장착합니다.
- 잉크 카트리지를 잉크 카트리지 보호기에서 제거하려면 프린트 카트리지 보호기의 상단을 아래 뒤쪽으로 눌러 잉크 카트리지를 해제한 다음 잉크 카트리지를 보호기에서 빼냅니다.

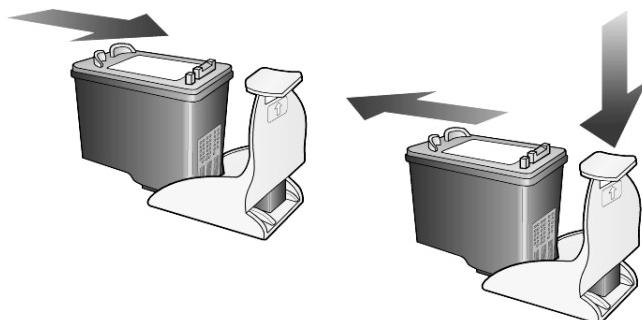


잉크 카트리지 교체


전면 패널 디스플레이 메시지가 나타나 잉크 카트리지를 교체해야 함을 알려줍니다.

고품질 사진을 인쇄하기 위해 사진 잉크 카트리지를 사용하고자 할 때도 잉크 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다.


- 1 장치를 켜 후 덮개가 제자리에 짐길 때까지 손잡이를 들어 올려 프린트 캐리지 덮개를 엽니다.
프린트 캐리지가 장치 중앙으로 이동합니다.

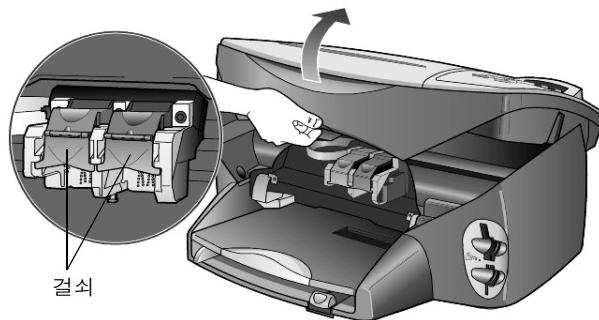

- 2 덮개가 더 이상 움직이지 않으면 걸쇠를 들어 올려 잉크 카트리지를 해제한 다음 슬롯 밖으로 사용자를 향해 당깁니다.

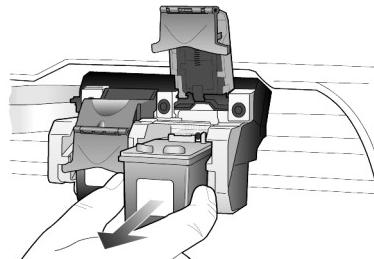


- 3 사진 잉크 카트리지를 설치하기 위해 흑백 잉크 카트리지를 제거할 경우 잉크 카트리지 보호기에 보관하십시오.
- 4 새 잉크 카트리지의 포장을 벗기고 비닐 테이프를 천천히 떼어냅니다. 이때 반드시 검정 플라스틱 부분만 만져야 합니다.

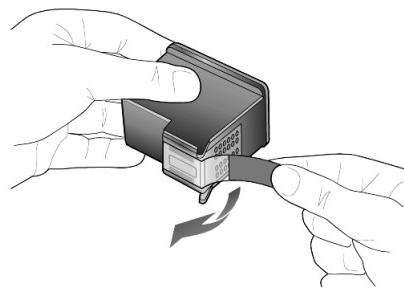


주의! 구리 접점이나 잉크 노즐을 만지지 마십시오.

- 5 새 잉크 카트리지가 제 자리로 딸깍 소리를 내며 장착될 때까지 해당 슬롯으로 박니다.
삼색 잉크 카트리지는 왼쪽, 흑백 또는 사진 잉크 카트리지는 오른쪽입니다.

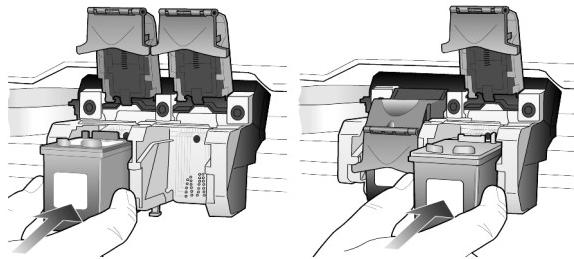

- 6 사용자 쪽으로 걸쇠 끝을 당기고 멈출 때까지 아래로 누릅니다. 걸쇠가 하단 탭 아래에 닿도록 하십시오.

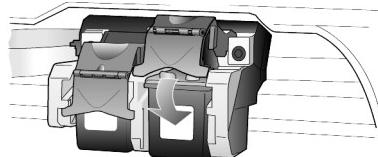

- 7 프린트 캐리지 덮개를 닫습니다.

잉크 카트리지 정렬

HP PSC가 잉크 카트리지를 설치 또는 교체할 때마다 카트리지를 정렬하라는 메시지를 표시합니다. 카트리지를 정렬하면 고품질 출력이 보장됩니다.

메시지가 나타나면 다음과 같이 잉크 카트리지를 정렬하십시오.

- 1 전면 패널에서 **확인**을 누릅니다.

페이지의 패턴이 인쇄됩니다. 카트리지가 올바르게 정렬됩니다. 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

나중에 카트리지를 정렬하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 **설정**을 누릅니다.

- 2 **5**와 **2**를 차례로 누릅니다.

그러면 **Maintenance(유지보수)**와 **Align Print Cartridges(잉크 카트리지 정렬)**이 차례대로 선택됩니다.

페이지의 패턴이 인쇄됩니다. 카트리지가 올바르게 정렬됩니다. 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

잉크 카트리지 청소

자체 검사 보고서에서 색상 막대에 줄무늬나 흰색 선을 표시하는 경우, 이 기능을 사용하십시오. 불필요하게 카트리지를 청소하지 마십시오. 잉크가 낭비되어 잉크 노즐 수명이 단축됩니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.

- 2 **5**를 누른 다음 **1**을 누릅니다.

Maintenance(유지보수) 메뉴와 **Clean Print Cartridge(잉크 카트리지 청소)** 옵션이 차례대로 선택됩니다.

잉크 카트리지를 청소한 후에도 여전히 복사나 인쇄 품질이 좋지 않으면 문제가 있는 잉크 카트리지를 교체하십시오.

잉크 카트리지 접점 청소


카트리지를 점검한 후에도 전면 패널에 카트리지를 점검하라는 메시지가 계속 나타나면 잉크 카트리지 접점을 청소하십시오.

주의! 양쪽 잉크 카트리지를 동시에 제거하지 마십시오. 한 번에 하나씩 빼서 청소하십시오.

다음과 같은 용구가 준비되어 있는지 확인하십시오.

- 면봉 또는 찢어지거나 섬유를 남기지 않는 부드러운 천(예: 깨끗한 면으로 된 천조각)
- 증류수, 여과수, 생수(수돗물은 오염물질이 포함되어 있어 잉크 카트리지가 손상될 수 있습니다.)

- 1 장치를 켜고 프린트 캐리지 덮개를 엽니다.
프린트 카트리지가 중앙으로 이동합니다.
- 2 프린트 캐리지가 중앙으로 이동한 후 장치 뒷면에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 걸쇠를 들어 올려 잉크 카트리지를 해제한 다음 슬롯 밖으로 당깁니다.
- 4 잉크나 잉크 짜꺼기가 끼어있지 않은지 카트리지 접점을 조사합니다.
- 5 깨끗한 면 걸레를 증류수에 적신 다음 물기를 완전히 짜냅니다.
- 6 잉크 카트리지의 측면을 잡습니다.
- 7 접점을 청소합니다.

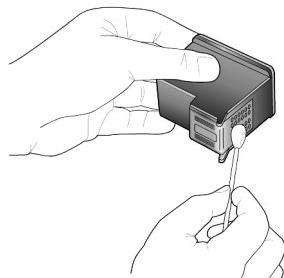

- 8 잉크 카트리지를 훌더에 다시 넣고 걸쇠를 닫습니다.
- 9 필요할 경우 다른 잉크 카트리지에 대해서도 같은 작업을 반복합니다.
- 10 덮개를 닫고 장치 플러그를 끌습니다.
훌더에서 잉크 카트리지를 제거했기 때문에 HP PSC가 카트리지를 정렬해야 합니다.
- 11 전면 패널 디스플레이에 메시지가 나타나면 **확인**을 눌러 카트리지를 정렬합니다.
- 12 53 페이지의 **잉크 카트리지 정렬**에서 설명된 절차를 따르십시오.

제조시 기본 설정값 복원

HP PSC를 구입 당시의 제조시 기본 설정값으로 복원할 수 있습니다. 제조시 기본 설정값 복원을 선택하면 날짜 정보를 제외한 모든 설정이 복원됩니다.

이 작업은 전면 패널에서만 할 수 있습니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
 - 2 5를 누른 다음 3을 누릅니다.
Maintenance(유지보수), Restore Factory Defaults(제조시 기본 설정값 복원)이 차례대로 선택됩니다.
- 제조시 기본 설정값이 복원됩니다.

절전 시간 설정

HP PSC의 등은 사용자의 요구에 즉시 응답할 수 있도록 지정된 시간 동안 켜져 있습니다. 그 지정된 시간 동안 HP PSC가 사용되지 않으면 절전을 위해 등이 꺼지고 전면 패널 디스플레이에 **Power Save On(절전 모드)**가 표시됩니다. (전면 패널에 있는 단추 중 하나를 누르면 이 모드가 종료됩니다.)

장치는 12시간이 지나면 자동으로 절전 모드로 설정됩니다. HP PSC가 절전 모드로 들어가는 시간을 앞당기려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 5를 누른 다음 6을 누릅니다.
그러면 **Maintenance(유지보수)**와 **Power Save Mode Time(절전 시간)**이 차례대로 선택됩니다.
- 3 원하는 시간이 나타날 때까지 을 누른 후 **확인**을 누릅니다.

스크롤 속도 설정

Scroll Speed(스크롤 속도) 옵션을 사용하여 텍스트 메시지가 전면 패널 디스플레이에 나타나는 속도를 제어합니다. **Normal(보통)**, **Fast(고속)** 또는 **Slow(느림)**을 선택할 수 있습니다. 기본값은 **Normal(보통)**입니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 5와 7을 차례로 누릅니다.
그러면 **Maintenance(유지관리)**와 **Set Scroll Speed(스크롤 속도 설정)**이 차례대로 선택됩니다.
- 3 원하는 속도가 표시될 때까지 을 누른 다음 **확인**을 누릅니다.


프롬프트 지연 시간 설정

Prompt Delay(프롬프트 지연) 옵션을 사용하여 메시지가 전면 패널 디스플레이에 표시되기 까지의 시간을 제어할 수 있습니다. **Normal(보통)**, **Fast(고속)** 또는 **Slow(느림)**을 선택할 수 있습니다. 기본값은 **Normal(보통)**입니다.

- 1 설정을 누릅니다.
- 2 5와 9를 차례대로 누릅니다.
그러면 **Maintenance(유지보수)**와 **Set Prompt Delay Time(프롬프트 지연 시간 설정)**이 차례대로 선택됩니다.
- 3 지연 시간이 나타날 때까지 을 누른 후 확인을 누릅니다.

메뉴 옵션 설정

다음 옵션은 **설정** 단추에서 사용 가능합니다.

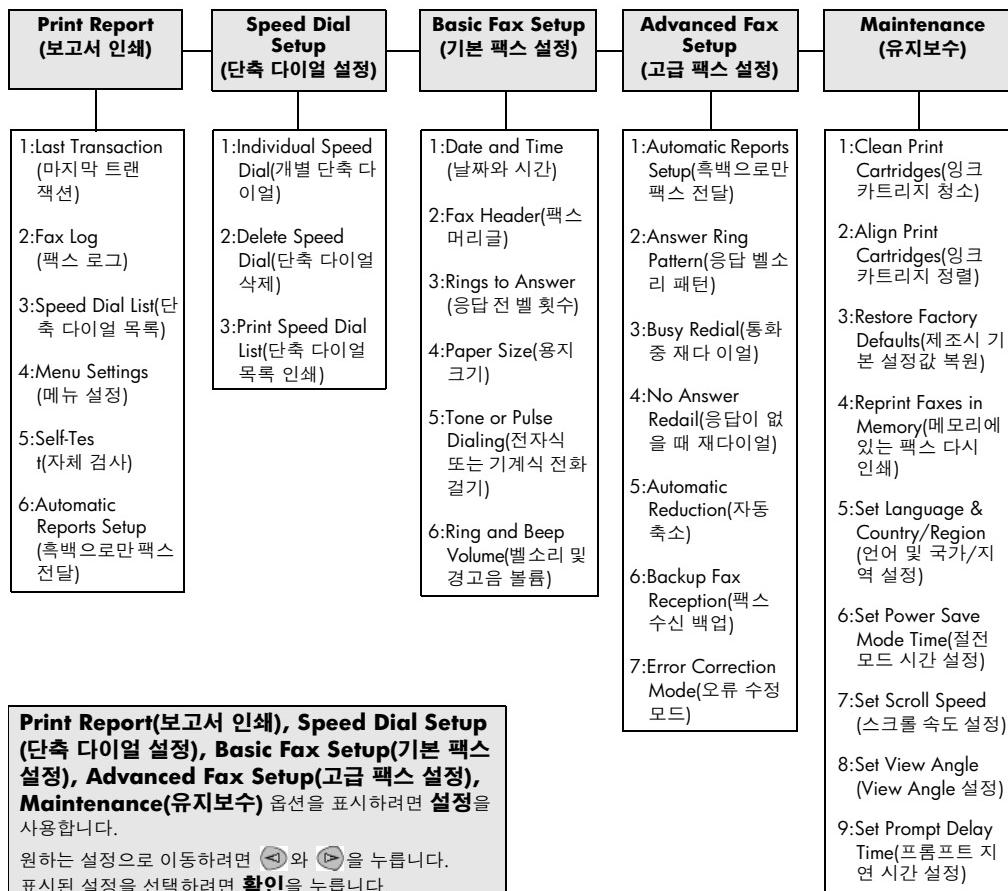

추가 설치 정보

9

이 절에서는 설치 도중 나타날 수 있는 메시지를 처리하고 컴퓨터와 HP PSC간의 연결을 설정하며, HP PSC 소프트웨어를 추가 및 제거하는 방법에 대해 설명합니다. 표준 설치 방법은 설치 포스터에 나와 있습니다.

설치 시 발생할 수 있는 문제

설치 포스터에 나와 있는 설명대로 하면 HP PSC 설치 시 아무 문제도 발생하지 않습니다. 그러나 이 설명에 따르지 않을 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

Microsoft의 새 하드웨어 발견 메시지가 표시되지 않는 경우

설치 포스터의 요청에 따라 먼저 HP PSC 소프트웨어를 설치했고 Windows 98/2000/ME/XP 사용자인 경우 소프트웨어 설치 후 그리고 HP PSC가 컴퓨터에 연결된 다음 일련의 Microsoft 새 하드웨어 발견 메시지가 나타나야 합니다.

Microsoft 메시지가 나타나지 않을 경우에는 다음과 같이 하십시오.

- 케이블이 고속 USB 케이블(12 Mbps)이며, 그 길이가 3m를 초과하지 않는지 확인하십시오.
- 컴퓨터가 USB를 지원하는지 확인합니다. 컴퓨터가 USB를 지원하는지 확인하려면 해당 컴퓨터의 설명서를 참조하거나 컴퓨터 제조업체로 문의하십시오.
- 케이블이 HP PSC에 제대로 꽂혀 있고 컴퓨터 USB 포트에 직접 연결되어 있는지 확인합니다. 케이블이 제대로 연결되었으면 HP PSC를 꺼다가 다시 켜십시오.
- HP PSC를 꺼다가 다시 켜 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 그래도 문제가 해결되지 않으면 소프트웨어를 제거한 다음 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 61 페이지의 **hp psc 소프트웨어 제거 및 재설치**를 참조하십시오.

새 하드웨어 메시지가 나타나는 경우(Windows 98, 2000, ME, XP)

HP PSC를 설치한 다음 소프트웨어를 설치하지 않은 상태에서 이를 바로 컴퓨터에 연결한 경우, 다음 중 한 가지 메시지가 나타나게 됩니다.



오류가 발생하지 않도록 하려면 HP PSC 소프트웨어를 설치한 후에 HP PSC를 컴퓨터에 연결하십시오. 위의 메시지 중 하나가 나타났는데, 다음 또는 확인을 누른 경우에는 다음과 같이 하십시오.

- 1 키보드에서 Esc를 누르십시오.
- 2 HP PSC를 끍니다.
- 3 컴퓨터와 HP PSC의 연결을 끊습니다(USB 케이블 제거).
- 4 HP PSC의 설치 포스터에 나와 있는 단계에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

이전 버전이 설치되어 있다는 메시지가 나타나는 경우

이전 버전이 설치되어 있다는 메시지가 나타나면 HP PSC 소프트웨어 설치를 완료할 수 없습니다.

HP PSC 소프트웨어를 설치하려면 이전에 설치된 버전을 제거해야 합니다.

컴퓨터와 HP PSC 간에 통신이 안되는 경우

컴퓨터와 HP PSC 간에 통신이 안되는 경우(예: HP PSC 상태 아이콘에 노란색 삼각형 오류 표시가 나타나는 경우), 57 페이지의 **Microsoft의 새 하드웨어 발견 메시지가 표시되지 않는 경우**에서 설명한 작업을 수행하십시오.



설치 문제에 대한 자세한 정보는 **readme** 파일을 참조하십시오. Windows의 경우, 작업 표시줄의 시작 단추에서 **프로그램, Hewlett-Packard, hp psc 2000 series, Readme 파일 보기**를 차례대로 선택합니다. Macintosh의 경우, HP PSC 소프트웨어 CD-ROM의 최상위 폴더에 있는 아이콘을 두 번 누르십시오.

언어 및 국가/지역 설정

일반적으로 언어 및 국가 또는 지역은 HP PSC를 설치할 때 설정됩니다. 설치 동안 국가/지역 또는 언어를 잘못 설정한 경우 다음 절차를 사용하십시오.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 **5**를 누른 다음 **5**를 다시 누릅니다.
그러면 **Maintenance(유지보수)**가 선택된 다음 **Set Language & Country/Region(언어 및 국가/지역 설정)**이 선택됩니다.
언어 목록이 표시됩니다. 또는 을 사용해 언어를 스크롤할 수도 있습니다.
- 3 키패드에서 원하는 언어에 해당하는 두자리 숫자를 누릅니다.
- 4 프롬프트가 나타나면 **1**을 눌러 "예"를 선택하거나 **2**를 눌러 "아니오"를 선택합니다.
선택한 언어에 해당하는 모든 국가/지역이 표시됩니다. 또는 을 사용해 국가/지역을 스크롤할 수도 있습니다.
- 5 키패드에서 원하는 국가/지역에 해당하는 두자리 숫자를 누릅니다.
- 6 프롬프트가 나타나면 **1**을 눌러 "예"를 선택하거나 **2**를 눌러 "아니오"를 선택합니다.
- 7 다음과 같이 자체 검사 보고서를 인쇄해 언어 및 국가/지역을 확인 할 수 있습니다.
 - a. **설정**을 누릅니다.
 - b. **5**를 누른 다음 **1**을 누릅니다.
그러면 **Print Report(보고서 인쇄)**와 **Self-Test Report(자체 검사 보고서)**가 차례대로 선택됩니다.

전면 패널 보기 각도 설정

전면 패널 디스플레이에서 텍스트를 보기 어려우면 보기 각도를 변경하십시오. **View Angle(보기 각도)** 옵션을 사용하여 전면 패널 디스플레이의 텍스트를 보는 각도를 제어할 수 있습니다. 서있는 자세 또는 앉은 자세에서 볼 때 텍스트를 가장 잘 표시하도록 각도를 변경할 수 있습니다.

- 1 **설정**을 누릅니다.
- 2 **5**와 **8**을 차례로 누릅니다.
그러면 **Maintenance(유지보수)**와 **View Angle(보기 각도)**가 차례로 선택됩니다.
- 3 **확인**을 누르고 전면 패널 디스플레이에 원하는 텍스트가 나타날 때 까지 또는 을 누른 다음 **확인**을 누릅니다.

hp psc와 컴퓨터 연결

HP PSC가 핫 스와핑을 지원하면 전원이 컴퓨터와 HP PSC에 켜져 있는 동안 HP PSC에 연결할 수 있음을 의미합니다.



길이가 3m를 초과하지 않는 USB 케이블을 사용하도록 권장합니다.


USB 포트 연결

USB를 사용하여 HP PSC를 컴퓨터에 연결하는 것은 간단합니다. USB 케이블의 한쪽 끝을 컴퓨터 뒤에 연결하고 다른 끝을 HP PSC에 연결하면 됩니다.

가능한 작업	불가능한 작업
컴퓨터의 USB 포트에 플러그 꽂기	키보드에 있는 USB 포트에 연결
컴퓨터의 USB 포트에 연결된 전원이 켜진 허브에 플러그 꽂기	전원이 켜지지 않은 USB 허브에 플러그 꽂기



AppleTalk는 지원되지 않습니다.

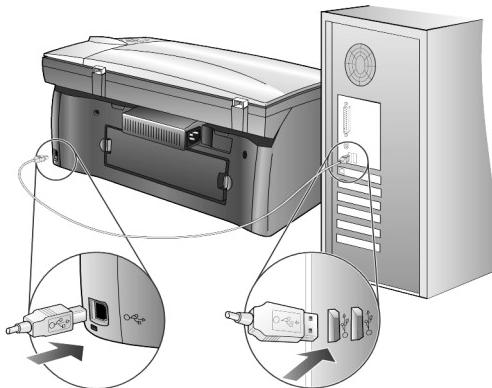

컴퓨터의 USB 포트에 연결

hp psc를 여러 대의 컴퓨터에 연결

전원 공급 허브를 사용하여 여러 대의 컴퓨터에 HP PSC를 연결할 수 있습니다. 두 컴퓨터에는 모두 HP PSC 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다. 각 컴퓨터를 허브에 연결한 다음 허브를 HP PSC에 연결합니다.

HP JetDirect 175x 및 USB(Windows 및 Macintosh)를 사용하여 네트워크 환경에서 여러 대의 컴퓨터를 HP PSC에 연결할 수 있습니다. 그러나 이런 경우 HP PSC의 인쇄 기능만 사용할 수 있습니다.

네트워크 환경에서 HP PSC를 사용하려면 HP JetDirect 175x와 함께 제공된 소프트웨어를 설치해야 합니다. 소프트웨어가 설치되면 인쇄를 제외한 모든 HP PSC 기능이 제거됩니다.



HP PSC 소프트웨어가 이미 설치되어 있으면 소프트웨어를 제거한 다음 HP JetDirect 175x 소프트웨어를 설치합니다.

인터넷을 사용하여 다음 HP 웹사이트를 방문하면 HP JetDirect 175x에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.

www.officejetsupport.com



175x와 USB로 이루어진 네트워크에는 최대 10대의 클라이언트 컴퓨터를 연결할 수 있습니다.

hp psc 소프트웨어 제거 및 재설치

하드 드라이브에서 HP PSC프로그램 파일만 삭제한다고 제거되지 않습니다. 완벽하게 제거하려면 HP PSC 프로그램 그룹의 설치 해제 유ти리티를 사용하십시오.

Windows 컴퓨터에서 설치 해제하려면

- 1 Windows 작업 표시줄에서 시작을 누르고 **프로그램 또는 모든 프로그램**(XP)을 선택하고 **Hewlett-Packard**를 선택하고 **hp psc 2000 series**를 선택한 다음 **소프트웨어 설치 해제**를 선택합니다.
- 2 화면의 지시 시항을 따릅니다.
- 3 공유 파일을 제거할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 **아니오**를 누릅니다.
공유 파일을 삭제하면 이 파일을 사용하는 다른 프로그램이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 4 프로그램이 소프트웨어를 제거하고 나면 HP PSC를 분리하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 5 소프트웨어를 다시 설치하려면 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 HP PSC 2200 Series CD-ROM을 넣고 화면 지시에 따라 설치합니다.
- 6 소프트웨어가 설치되면 HP PSC를 연결하고 전원을 켭니다.

Macintosh 컴퓨터에서 설치 해제하려면

- 1 **Applications:HP All-in-One Software** 폴더를 두 번 누릅니다.
- 2 **설치 해제기**를 두 번 누릅니다.
- 3 화면의 지시 사항을 따릅니다.
- 4 프로그램이 소프트웨어를 제거하고 나면 HP PSC를 분리하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 5 소프트웨어를 다시 설치하려면 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 HP PSC 2200 Series CD-ROM을 넣고 화면 지시에 따라 설치합니다.



소프트웨어를 재설치하려면 설치 포스터의 지침에 따르십시오. 반드시 소프트웨어를 설치한 다음에 HP PSC를 컴퓨터에 연결하십시오.

기술 정보

10

시스템 요구 사항

다음 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

PC 요구 사항		
항목	최소	권장
프로세서 Windows 98 Windows 98SE Windows 2000 Windows Millennium Edition Windows XP	모든 Intel Pentium II, Celeron 또는 호환 프로세서	Intel Pentium III 이상
RAM Windows 98 Windows 98SE Windows 2000 Windows Millennium Edition Windows XP	64MB	128MB 이상
설치에 필요한 디스크 공간	300MB	
스캔한 이미지에 필요한 추가 디스크 공간	50MB	
모니터	16비트 색상의 SVGA 800 × 600	
매체	CD-ROM 드라이브	
I/O	사용 가능한 USB 포트	
인터넷 접속		권장
사운드 카드		권장
기타	I.E. 5.0 이상 Adobe Acrobat 4 이상	

Macintosh 요구 사항			
항목	최소	권장	
프로세서	G4 프로세서 이상		
RAM Macintosh OS 9 Macintosh OS X	64MB 128MB	128MB 256MB	
설치에 필요한 디스크 공간	200MB		
스캔한 이미지에 필요한 추가 디스크 공간	50MB		
모니터	SVGA 800 × 600		
매체	CD-ROM 드라이브		
I/O	사용 가능한 USB 포트		
인터넷 접속		권장	
사운드 카드		권장	

용지 사양

용지함 용량

종류	용지 무게	용지함^a	출력함^b
일반 용지	16 - 24파운드 (60 - 90gsm)	100	50 흑백, 20 컬라
리갈 용지	20 - 24파운드 (75 - 90gsm)	100	50 흑백, 20 컬라
카드	110파운드 최대 색인 가능 (200gsm)	40	40
봉투	20 - 24파운드 (75 - 90gsm)	15	10
배너	16 - 24파운드 (60 - 90gsm)	20	20 이하
투명 필름	해당 없음	25	25 이하
레이블	해당 없음	20	20
4 × 6 사진	65.77 kg파운드 (236gsm)	30	30

a 최대 용량

b 출력함의 용량은 사용하는 용지 종류와 잉크량에 따라 달라집니다. HP는 출력함을 자주 비울 것을 권장합니다.

용지 크기

종류	크기
용지	레터: 215.9 × 279.4mm(8.5 × 11인치) 리갈: 215.9 × 355.6mm(8.5 × 14인치) 사무용지: 184.2 × 266.7mm(7.25 × 10.5인치) A4: 210 × 297mm A5: 148 × 210mm B5: 182 × 257mm
배너	레터: 216 × 279 mm(8.5 × 11인치) A4: 210 × 297 cm(8.27 × 11.69인치)
봉투	U.S. #10: 104.8 × 241.3mm(4.12 × 9.5인치) A2: 111 × 146mm(4.37 × 5.75인치) DL: 110 × 220mm(4.33 × 8.66인치) C6: 114 × 162mm(4.49 × 6.38인치)
투명 필름	레터: 216 × 279 mm(8.5 × 11인치) A4: 210 × 297mm
카드	76.2 × 127mm(3 × 5인치) 101.6 × 152mm(4 × 6인치) 127 × 203.2mm(5 × 8인치) A6: 105 × 148.5mm 우편 엽서: 100 × 148mm
레이블	레터: 216 × 279 mm(8.5 × 11인치) A4: 210 × 297mm
사용자 정의	76.2 × 127에서 최대 216 × 356mm(3 × 5인치에서 최대 8.5 × 14인치)

인쇄 사양

- 해상도 향상 기술(REt)을 사용한 1200 × 1200dpi 흑백
- HP PhotoREt III를 사용한 1200 × 1200dpi 칼라
- 방식: 잉크 방울 가열식 잉크젯
- 언어: HP PCL 레벨 3, PCL3 GUI 또는 PCL 10
- 인쇄 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다.
- 적정 작업량: 매월 500페이지 인쇄(평균)
- 적정 작업량: 매월 3000페이지 인쇄(최대)

모드		해상도(dpi)	속도(ppm)	
			psc 2100 series	psc 2200 series
고품질/잉크젯 /1200	흑백	1200 × 1200	2	2
	칼라	1200 × 1200 (최고 4800dpi로 최적화됨 ^a)	.5	.5
표준	흑백	600 × 600	6	7
	칼라	600 × 600	3.5	4
일반	흑백	600 × 600	7	8
	칼라	600 × 600	5	6

모드		해상도(dpi)	속도(ppm)	
			psc 2100 series	psc 2200 series
고속	흑백	300 × 300	최대 14.0	최대 17.0
	칼라	300 × 300	최대 10.0	최대 12.0

a 고급 인화지에 최고 4800 × 1200으로 최적화된 dpi 색상 인쇄, 1200 × 1200 입력 dpi.

인쇄 여백 사양

	위 (앞 가장자리)	아래 (뒤 가장자리) ^a	왼쪽	오른쪽
낱장 용지				
U.S. 레터	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.25인치(6.4mm)	.25인치(6.4mm)
U.S. 리갈	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.25인치(6.4mm)	.25인치(6.4mm)
U.S. 사무용지	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.25인치(6.4mm)	.25인치(6.4mm)
ISO A4	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.4 mm)	.13인치(3.4 mm)
ISO A5	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.4 mm)	.13인치(3.4 mm)
JIS B5	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.4 mm)	.13인치(3.4 mm)
봉투				
U.S. No. 10	.13인치(3.2mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
A2(5.5 배로나열)	.13인치(3.2mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
Intl.DL	.13인치(3.2mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
Intl.C6	.13인치(3.2mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
카드				
U.S. 3 × 5인치	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
U.S. 4 × 6인치	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
U.S. 5 × 8인치	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
ISO 및 JIS A6	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
우편 엽서(100 × 148mm)	.07인치(1.8mm)	.46인치(11.7mm)	.13인치(3.2mm)	.13인치(3.2mm)
경계선 없는 사진(4 × 6)	0	.46인치(11.7mm)	0	0
경계선 없는 A6 카드 (105 × 148.5mm)	0	.46인치(11.7mm)	0	0
경계선 없는 우편 엽서 (100 × 148mm)	0	.46인치(11.7mm)	0	0

a 이 여백은 LaserJet과 호환되지 않지만 전체 쓰기 영역은 호환됩니다. 쓰기가 가능한 영역은 중앙에서 5.4mm(0.21인치) 정도 떨어져 있어 맨 위와 맨 아래의 여백이 일치하지 않게 됩니다.

복사 사양

- 디지털 이미지 처리
- 원본으로부터 최대 99매 연속 복사(모델에 따라 다름)
- 25-400% 디지털 배율 조정(모델에 따라 다름)
- 페이지에 맞추기, 포스터, 한 페이지에 여러 부
- 최대 17cpm 흑백, 12cpm 칼라(모델에 따라 다름)
- 복사 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다.

모드		속도(ppm)		인쇄 해상도(dpi)	스캔 해상도(dpi) ^a
		psc 2100	psc 2200		
고품질	흑백	최대 0.8	최대 0.8	1200 × 1200 ^b	1200 × 2400
	칼라	최대 0.8	최대 0.8	1200 × 1200 ^b	1200 × 2400
표준	흑백	최대 6	최대 7	600 × 1200	600 × 1200
	칼라	최대 2	최대 4	600 × 600	600 × 1200
고속	흑백	최대 14	최대 17	300 × 1200	600 × 1200
	칼라	최대 10	최대 12	600 × 300	600 × 1200

^a 최대 400% 배율^b 인화지 또는 고급 잉크젯 용지에

팩스 사양

- 고급 칼라 팩스
- 최대 60 단축ダイ얼(모델에 따라 다름)
- 최대 60페이지 메모리(모델에 따라 다름) - 표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1을 기준으로 합니다. 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 수동 다중 페이지 팩스
- 자동 재다이얼(최대 5회)
- 확인 및 작업 보고서
- 오류 수정 모드를 사용한 CCITT/ITU 그룹 3 팩스
- 33.6Kbps 전송
- 33.6Kbps에서 페이지당 6초의 속도 · 표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1을 기준으로 합니다. 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 전화벨 감지 및 자동 팩스/응답기 전환

	사진(dpi)	정밀(dpi)	표준(dpi)
흑백	200 × 200 (8비트 회색 조)	200 × 200	200 × 100
칼라	200 × 200	200 × 200	200 × 200

포토 카드 사양

HP PSC는 다음 포토 카드를 지원합니다.

- Compact Flash® 유형 I 및 II (IBM Microdrive 포함)
- Smart Media®
- Sony Memory Stick®
- Secure Digital

스캔 사양

- 포토 프로젝트 작성
- 이미지 편집기 포함
- 편집 가능한 문자열로 자동 변환하는 OCR 소프트웨어
- 스캔 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다.

항목	설명	
	psc 2100 series	psc 2200 series
해상도	600 × 1200dpi 광학(최대 9600dpi로 향상)	1200 × 2400dpi 광학(최대 9600dpi로 향상)
칼라	48비트 칼라 8비트 회색조(256단계의 회색)	48비트 칼라 8비트 회색조(256단계의 회색)
인터페이스	TWAIN 호환	TWAIN 호환
스캔 영역	미국 레터, A4	미국 레터, A4

물리적 사양

- 높이: 22cm(8.7인치)
- 폭: 46.3cm(18.2인치)
- 세로: 37cm(14.6인치)
- 무게: 8.165kg(18파운드)

전원 사양

- 전원 소비량: 75W 최대
- 공급(입력) 전압: 100 - 240 VAC, 접지
- 입력 주파수: 50 - 60Hz
- 전류: 1.0 A 최대

환경적 사양

- 권장 작동 온도 범위: 15° ~ 32° C(59° ~ 90° F)
- 허용 작동 온도 범위: 5° ~ 40° C(41° ~ 104° F)
- 습도: 15% ~ 85% RH 비응축
- 비작동(보관) 온도 범위: -40° ~ 60° C(-40° ~ 140° F)

추가 사양

- 메모리: 8.0MB ROM, 8.0MB RAM (psc 2100 series)
- 메모리: 8.0MB ROM, 16.0MB RAM (psc 2200 series)

인터넷 접속이 가능한 경우, 다음 HP 웹 사이트에서 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

<http://www.officejetsupport.com>

환경적 제품 의무 프로그램

환경 보호

Hewlett-Packard는 우수한 품질의 제품을 환경에 안전한 방식으로 제공하기 위해 노력하고 있으며 이 제품은 환경에 대한 영향을 최소화하는 방법으로 설계되었습니다.

자세한 내용은 다음 HP 환경 위원회 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.hp.com/abouthp/environment>

오존 생성

이 제품은 오존 가스(O_3)를 생성하지 않습니다.

에너지 소비

절전 모드에서는 에너지 사용량이 상당히 감소하여 천연 자원을 절약하고 제품의 성능에 영향을 주지 않으면서 비용도 절약할 수 있습니다. 이 제품은 에너지 효율이 높은 사무용 제품의 개발을 장려하기 위해 자발적으로 확립된 프로그램인 ENERGY STAR®의 자격을 갖추고 있습니다.



ENERGY STAR는 U.S. EPA의 미국 등록 서비스 상표입니다. ENERGY STAR의 협력업체인 HP에 의해 본 제품은 ENERGY STAR의 에너지 효율성 지침을 준수하는 것으로 판명되었습니다.

ENERGY STAR 지침에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.energystar.gov>

용지 사용

이 제품은 DIN 19309에 따른 재활용 용지 사용에 적합합니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건 자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음 주소의 HP 웹 사이트에서 얻을 수 있습니다.

<http://www.hp.com/go/msds>

미국이나 캐나다에 거주하고 인터넷 액세스가 없는 경우, (800) 231-9300의 U.S. HP FIRST 주문형 팩스 서비스로 전화하십시오. 색인 번호 7을 사용하여 물질안전보건자료 목록을 볼 수 있습니다.

인터넷 액세스가 없는 국제 고객은 (404) 329-2009로 전화하여 추가 정보를 얻을 수 있습니다.

재활용 프로그램

HP는 많은 수의 국가에서 제공하는 제품 반환 및 재활용 프로그램의 수를 점점 더 늘려가고 있으며, 또한 전세계 최대 규모의 전자 재활용 센터들과 협력하고 있습니다. HP는 또한 가장 잘 팔리는 일부 제품을 보수하여 재판매함으로써 자원을 절약 합니다.

규정 정보

미국 전화망 사용자에 대한 통지: FCC 규정

다음 섹션에서는 여러 규정 기관의 제품 요구 사항에 대해 설명합니다.

이 기기는 FCC 규칙 Part 68을 준수합니다. 이 기기에는 특히 FCC 등록 번호와 REN(Ringer Equivalent Number)이 나와 있는 레이블이 붙어 있습니다. 전화 회사의 요청이 있을 경우 이 정보를 전화 회사에 알려주십시오.

이 기기에는 FCC 규격 전화 코드와 모듈러 플러그가 제공됩니다. 이 기기는 Part 68 규격의 호환 모듈러 잭을 사용하는 전화망 또는 건물 회선에 연결되도록 설계되었습니다. 이 기기는 표준 네트워크 인터페이스 잭인 USOC RJ-11C를 통해 전화망에 연결됩니다. USOC RJ-11C.

REN은 전화가 올 경우 전화선에 연결된 모든 장치의 벨이 울리게 할 수 있는 최대 장치 수를 결정하는데 유용합니다. 한 회선에 장치가 너무 많으면 전화가 와도 일부 장치가 벨을 울리지 않을 수도 있습니다. 일부 지역을 제외한 대부분의 지역에서, 모든 장치의 REN 합계는 5를 초과할 수 없습니다. 회선에 연결할 수 있는 최대 장치의 수를 REN에 의거하여 확인하려면, 현지 전화 회사에 문의하여 해당 지역의 최대 REN을 알아야 합니다.

이 기기가 전화망을 손상시킬 경우, 전화 회사는 서비스를 일시적으로 중지할 수 있습니다. 이 경우, 전화 회사는 가능한 한 사전에 통지해 줍니다. 사전 통지가 불가능할 경우, 전화 회사는 가능한 한 빨리 통지해 줍니다. FCC에 고소할 권한에 대해서도 설명해 줍니다. 전화 회사는 사용자 기기의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있는 설비, 기기, 작동, 또는 절차를 변경할 수 있습니다. 그런 경우 사용자는 서비스 중단을 방지할 조치를 취할 수 있도록 사전 통지를 받게 됩니다.

이 기기에 문제가 발생할 경우 보증 및 수리 정보와 관련하여 제조업체에 문의하거나 이 설명서의 기타 부분을 참조하십시오. 전화 회사는 문제가 수정될 때까지 또는 기기가 고장이 아님이 확실할 때까지 이 기기와 전화망의 연결을 끊도록 요청할 수 있습니다.

이 기기는 전화 회사에서 제공하는 동전 서비스에 사용할 수 없습니다. 공동선에 대한 연결에는 주 세율이 적용됩니다. 자세한 정보는 해당 주의 공공 시설 위원회, 공공 서비스 위원회, 또는 법인 위원회에 문의하십시오.

이 기기는 자동ダイ얼 기능을 포함합니다. 응급 번호에 대한 호출을 프로그래밍하거나 테스트할 때에는 다음과 같이 하십시오.

- 통화를 끊지 말고 안내원에게 호출 이유를 설명하십시오.
- 이런 작업은 이를 아침이나 늦은 저녁과 같이 분주하지 않은 시간에 수행하십시오.

공지 사항: 전화에 대한 FCC 보청기 규격은 이 기기에 적용되지 않습니다.

1991년에 통과된 Telephone Consumer Protection Act(전화 고객 보호법)은 각 전송 페이지의 위 또는 아래 여백에 또는 첫번째 전송 페이지에, 전송 날짜와 시간, 메시지를 보내는 회사 또는 기타 단체나 개인의 식별 정보, 전송 기기나 전송 회사 또는 기타 단체나 개인의 전화 번호를 포함하지 않으면 누구라도 컴퓨터 또는 팩스 등의 기타 전자 장치를 사용하여 메시지를 전송하는 것을 불법으로 규정했습니다. 포함하는 전화 번호는 900으로 시작하는 번호 또는 요금이 지역이나 장거리 전화 요금을 초과하는 기타 다른 번호가 될 수 없습니다. 이 정보를 팩스 기계에 프로그램으로 입력하려면 소프트웨어에 설명된 절차를 완료해야 합니다.

규정 통지

다음 섹션은 다양한 규제 기관의 규정입니다.

FCC 규정

미국 연방 통신 위원회(FCC)는 47 CFR 15.105에서 이 제품의 사용자들에게 다음과 같은 공지 사항을 전달하도록 지정했습니다.

적합성 선언: 테스트 결과 이 기기는 FCC 규칙 part 15에 의거하여 Class B 디지털 장치의 제한 규정을 준수하는 것으로 판명되었습니다. 기기를 작동에는 다음의 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 발생시켜서는 안되며 (2) 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신된 모든 방해 전파를 받아들여야 합니다. Class B 제한 규정은 주거 지역에 설치 시 유해한 방해 전파로부터 보호하기 위해 고안되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출하며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 방해 전파를 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 작업의 경우 간섭파가 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파가 발생되는 것을 발견한 경우, 사용자는 다음 방법을 시도해 볼 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꿉니다.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 넓힙니다.
- 수신기가 연결되어 있는 콘센트와 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 판매업체나 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

사용자는 FCC에서 제공하는 소책자 *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*를 참조할 수도 있습니다. 이 소책자는 U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402(Stock No. 004-000-00345-4)에서 받아볼 수 있습니다.

주의! FCC 규칙 Part 15.21에 의거하여, Hewlett-Packard Company에서 명백히 승인하지 않은 변경이나 수정을 이 기기에 수행할 경우 유해한 간섭파를 초래할 수 있으며 이 장치의 작동에 대한 FCC의 승인이 취소될 수도 있습니다.

doc 설명 /déclaration de conformité (캐 나다)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

이 디지털 기계는 Canadian Department of Communications(캐나다 통신부)의 Radio Interference Regulations(무선 간섭에 관한 규정)에 나와 있는 디지털 기계의 라디오 소음 방출에 대한 Class B 제한을 준수합니다.

캐나다 전화망 사용자에 대한 통지

Industry Canada 레이블은 장치가 승인 받았음을 나타냅니다. 이러한 승인은 해당 Terminal Equipment Technical Requirements(터미널 장치 기술 규정) 문서에서 언급하고 있는 통신 네트워크 보호, 작동 및 안전 규정에 부합함을 의미합니다. Industry Canada 레이블은 장치가 사용자의 요구에 맞게 작동함을 보장하는 것은 아닙니다.

이 장치를 설치하기 전에 우선 이 장치가 해당 지역 통신 회사의 서비스에 연결할 수 있도록 허용되었는지 확인해야 합니다. 또한 규정된 연결 방법으로 장치를 설치해야 합니다. 위의 조건을 준수하여 설치한 경우에도 상황에 따라 서비스 품질이 저하될 수 있음을 유의하십시오.

승인된 장치의 수리는 공급업체가 지정한 담당자가 수행해야 합니다. 사용자가 장치를 수리하거나 변경한 경우 또는 장치 고장이 발생한 경우, 통신 회사는 사용자에게 장치의 연결을 끊도록 요청할 수 있습니다.

사용자는 안전을 위해 전원 유트리티, 전화선 및 내부 금속 수도관 시스템의 접지선이 모두 함께 연결되도록 해야 합니다. 이 예방 조치는 전원 지역에서 특히 중요합니다.

주의! 사용자가 직접 이러한 연결을 시도해서는 안되며 해당 전기 검사 기관이나 전기 기술자에게 연락해야 합니다.

참고: 각 터미널 장치에 지정된 REN(Ringer Equivalence Number)은 전화 인터페이스에 연결할 수 있는 최대 터미널 수를 표시합니다. 인터페이스의 종단은 모든 장치의 REN 합계가 5를 초과하지 않는 한 어떤 조합의 장치로든 구성될 수 있습니다.

이 제품에 대한 REN은 FCC Part 68 테스트 결과를 기준으로 0.3B입니다.

EEA(유럽경제지역)의 모든 사용자에 대한 통지



이 제품은 다음 국가에서 아날로그 전화망과 상호 작동하도록 설계되었습니다.

독일	영국	네덜란드
프랑스	스페인	이탈리아
벨기에	룩셈부르크	스웨덴
오스트리아	덴마크	아일랜드
노르웨이	핀란드	스위스
그리스	포르투갈	

네트워크 호환성은 고객이 선택한 설정에 따라 다릅니다. 제품을 구입한 국가가 아닌 다른 국가의 전화망에서 장치를 사용하려는 경우에는 설정을 재조정해야 합니다. 추가 제품 지원이 필요할 경우, 공급업체나 Hewlett-Packard사에 연락하십시오.

이 기기는 PSTN(공중 전화 교환망)에 대한 범유럽 단일 터미널 연결을 위한 지침 1999/5/EC(별첨 II)를 따르는 것으로 제조업체에서 인증한 장치입니다. 하지만 여러 다른 국가에서 제공되는 개별 PSTN 간의 차이로 인해, 인증된 장치라 하더라도 본질적으로 모든 PSTN 네트워크 종단 지점에서의 성공적인 작동을 무조건적으로 보증하지는 않습니다.

문제가 발생할 경우 우선 기기 공급업체에 연락해야 합니다.

아일랜드 전화 망 사용자에 대 한 통지

독일 전화망 사용자에 대 한 통지

geräuschemission

이 기기는 DTMF 톤 및 루프 연결 해제ダイ얼 방식에 맞게 설계되었습니다. 루프 연결 해제ダイ얼 방식에 문제가 발생할 경우, 이 기기를 DTMF 톤ダイ얼 방식으로만 설정하여 사용할 것을 권장합니다.

HP 2200 Series 제품은 아날로그 PSTN(공중 전화 교환망)에만 연결되도록 설계되었습니다. HP PSC 2200 Series와 함께 제공되는 TAE N 전화 커넥터 플러그를 벽 소켓(TAE 6) 코드 N에 연결하십시오. HP PSC 2200 Series 제품은 단일 장치로 사용하거나 다른 승인된 터미널 장치와 결합(직렬 연결로)하여 사용할 수도 있습니다.

VCCI-2(일본)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

한국 고객에 대 한 통지

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

적합성 선언

ISO/IEC Guide 22 및 EN 45014에 의거

Manufacturer's Name and Address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

declares that the product

Product Name: hp psc 2200 series (C8654A)

Model Number(s): psc 2205 (C8657A), psc 2210 (C8658A), psc 2210xi (C8659A), psc 2210v (C8660A)

Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

Safety: EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 & A11

IEC60950:1991 +A1, A2, A3 & A4

UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995

NOM-019-SCFI-1993

IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 (Laser/LED)

EMC: CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B

CISPR24:1997/EN55024:1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995

IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

AS/NZS 3548: 1992

CNS13438

FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2

GB 9254-1998

Telecom: TBR21: 1998, EG 201 121:1998

Supplementary Information

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC (ANNEX II) carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or
Hewlett-Packard GmbH.

Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-7031-14-3143)

hp psc 2200 지원 받기

11

이 섹션에서는 Hewlett-Packard가 제공하는 서비스 정보를 설명합니다.

제품과 함께 제공된 설명서나 화상 설명서에 원하는 내용이 없으면 다음 페이지에 나와 있는 HP 고객 지원 서비스 센터로 문의하십시오. 일부 지원 서비스는 미국과 캐나다에서만 이용할 수 있지만, 그 밖의 서비스는 전세계 여러 국가에서 이용할 수 있습니다. 해당 국가나 지역의 지원 서비스 전화번호가 없을 경우에는 가까운 HP 공인 대리점으로 연락하여 도움을 받으십시오.

인터넷에서 지원 및 기타 정보 얻기

인터넷을 이용할 경우, 다음 HP 웹 사이트에서 도움말을 찾을 수 있습니다.

<http://www.officejetsupport.com>

이 웹사이트에서는 기술 지원, 드라이버, 각종 공급품 및 주문 관련 정보를 제공합니다.

hp 고객 지원

다른 회사의 소프트웨어 프로그램이 HP PSC에 포함될 수 있습니다. 이러한 프로그램을 사용하는 과정에서 문제가 발생하는 경우, 해당 회사의 전문가에게 문의하면 적절한 기술 지원을 받을 수 있습니다.

HP 고객 지원 센터에 문의하기에 앞서 다음 작업을 수행하십시오.

- 1 다음 사항을 확인하십시오.
 - a. 장치의 전원 코드가 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
 - b. 지정된 잉크 카트리지가 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.
 - c. 용지함에 권장하는 용지가 제대로 넣어져 있는지 확인합니다.
- 2 장치를 재설정하십시오.
 - a. 장치 전면 패널에 있는 **전원** 단추를 사용하여 전원을 끄십시오.
 - b. 장치 후면으로부터 전원 코드를 빼십시오.
 - c. 전원 코드를 다시 프린터에 꽂습니다.
 - d. **전원** 단추를 눌러 장치의 전원을 켭니다.
- 3 자세한 내용은 다음 HP 웹 사이트를 참조하십시오.
<http://www.officejetsupport.com>

- 4 그래도 문제가 계속되어 HP 고객 지원 담당자와 직접 통화해야 할 경우, 다음과 같이 하십시오.
 - 일련 번호와 서비스 ID를 준비합니다. 일련 번호를 보려면 전면 패널에서 **확인, 복사 시작, 흑백**을 동시에 누르고 일련 번호가 전면 패널 디스플레이에 나타날 때까지 기다립니다. 서비스 ID를 보려면 전면 패널에서 **확인, 복사 시작, 칼라**를 동시에 누르고 **SERV ID**:와 해당 번호가 전면 패널 디스플레이에 나타날 때까지 기다립니다.
 - 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 이 보고서 인쇄에 대한 자세한 내용은 50 페이지의 **자체 검사 보고서 인쇄**를 참조하십시오.
 - 칼라 복사본을 만들습니다.
 - 문제에 대해 자세히 설명할 준비를 합니다.
- 5 HP 고객 지원 센터로 전화할 때 장치 가까이에서 전화하십시오.

보증 기간 중 미 국에 있는 경우 문의 방법

월요일부터 금요일까지 오전 6:00 ~ 오후 10:00(MST산지 표준시) 사이 및 토요일 오전 9:00 ~ 오후 4:00(MST 기준) 사이에 (208) 323-2551로 문의하십시오. 이 서비스는 보증 기간 동안에는 무료입니다. 그러나 표준 장거리 전화 요금은 적용됩니다. 보증 기간이 지나면 요금이 적용될 수 있습니다.

전세계 기타 지 역 전화 서비스

아래 나와 있는 번호는 이 설명서의 인쇄 날짜를 기준으로 한 것입니다. 현재 각 국가의 HP 지원 서비스 번호 목록을 보려면 다음 주소로 방문하여 해당 국가, 지역 또는 언어를 선택하십시오.

<http://www.officejetsupport.com>

한국의 경우 다음 주소로 방문하실 수 있습니다.

<http://www.hp.co.kr/>

다음과 같은 국가 또는 지역에 있는 HP 지원 센터로 문의할 수 있습니다. 해당 국가 또는 지역이 목록에 없는 경우에는 지역 대리점이나 가까운 HP 판매 및 지원 센터에 서비스를 받을 수 있는 방법을 문의하십시오.

고객 지원 서비스는 보증기간 동안 무료로 제공되지만 표준 장거리 전화 요금은 사용자가 부담해야 합니다. 일부 경우에는 건당 고정 수수료도 적용됩니다.

유럽 지역의 전화 지원 서비스에 관해서는 아래 웹 사이트를 참고하여 해당 국가 또는 지역의 전화 지원 서비스의 조건과 세부 사항을 확인하십시오.

<http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html>

또는 이 설명서에 나와 있는 HP나 대리점 전화번호로 문의하셔도 됩니다.

HP는 전화 지원 서비스를 향상시키기 위해 끊임 없이 노력하고 있습니다. 정기적으로 HP 웹 사이트를 방문하여 서비스 기능 및 공급과 관련된 새로운 정보를 확인하시기 바랍니다.

국가/지역	hp 기술 지원	국가/지역	hp 기술 지원
과테말라	1800-995-5105	영국	+44 (0) 207 512 52 02
그리스	+30 1060 73 603	예멘	+971 4 883 8454
남아프리카(남아프리카공화국)	086 000 1030	오만	+971 4 883 8454
남아프리카, 공화국 외부	+27-11 258 9301	오스트레일리아	+61 3 8877 8000 1902 910 910
네덜란드	+31 (0) 20 606 8751	오스트리아	+43 (0) 810 00 6080
노르웨이	+47 22 11 6299	요르단	+971 4 883 8454

국가/지역	hp 기술 지원	국가/지역	hp 기술 지원
뉴질랜드	0800 441 147	우크라이나	+7 (380-44) 490-3520
대만	+886-2-2717-0055 0800 010 055	유럽(영어)	+44 (0) 207 512 5202
덴마크	+45 39 29 4099	이스라엘	+972 (0) 9 9524848
독일(분당 0.12유로.)	+49 (0) 180 52 58 143	이집트	02 532 5222
러시아, 모스크바	+7 095 797 3520	이탈리아	+39 0226410350
러시아, 세인트피터즈버그	+7 812 346 7997	인도	1-600-112267 91 11 682 6035
레바논	+971 4 883 8454	인도네시아	6221-350-3408
루마니아	+40 1 315 44 42 01 3154442	일본	0570 000 511 +81 3 3335 9800
말레이시아	1-800-805405	중국	86 10 6564 5959 86 800 810 5959
멕시코	01-800-472-6684	체코 공화국	+42 (0) 2 6130 7310
멕시코(멕시코시티)	5258-9922	칠레	800-10111
모로코	+212 22404 747 ^a	카리브해 및 중앙 아메리카	1-800-711-2884
바레인(두바이)	+971 4 883 8454	카타르	+971 4 883 8454
베네수엘라	0800-47468368	캐나다(보증 기간 중)	(905) 206 4663
베네수엘라(카라카스)	(502) 207-8488	코스타리카	0-800-011-0524
베트남	84-8-823-4530	콜롬비아	9-800-114-726
벨기에(네덜란드어)	+32 (0) 2 626 8806	쿠웨이트	+971 4 883 8454
벨기에(프랑스어)	+32 (0) 2 626 8807	태국	+66 (2) 661 4000
보증 기간 후 캐나다(통화 당 요금 부과)	1-877-621-4722	터키	+90 216 579 7171
브라질(Demais localidades)	0800 157751	튀니지	+216 1891 222 ^a
브라질(상파울루)	(11) 3747 7799	파나마	001-800-7112884
사우디아라비아	+800 897 14440	팔레스타인	+971 4 883 8454
스웨덴	+46 (0)8 619 2170	페루	0-800-10111
스위스 ^b	+41 (0) 84 880 1111	포르투갈	+351 21 3176333
스페인	+34 902 321 123	폴란드	+48 22 865 98 00
슬로바키아	+421 2 682 08080	푸에르토리코	1-877-232-0589
싱가포르	(65) 272-5300	프랑스(분당 0.34유로.)	+0836696022
아랍에미레이트연합	+971 4 883 8454	핀란드	+358 (0) 203 47 288
아르헨티나	0810-555-5520	필리핀	632-867-3551
아일랜드	+358 (0) 1 662 5525	한국	+82 (2) 3270 0700
알제리	+212 22404 747 ^a	헝가리	+36 (0) 1 382 1111

국가/지역	hp 기술 지원	국가/지역	hp 기술 지원
에콰도르	1-800-225528	홍콩	+85 (2) 3002 8555


- 이 퀄리티 센터는 다른 국가의 프랑스어 사용 고객을 지원합니다. 모로코, 튜니지 및 알제리.
- 이 퀄리티 센터는 스위스의 독일어, 프랑스어 및 이태리어 사용 고객을 지원합니다.

오스트레일리아 에 있는 경우 보증 기간 이후 문의 방법

장치 발송 준비


HP 고객 지원부에 문의하거나 구매 지점으로 돌아간 후 서비스를 위해 장치를 보내라는 요청을 받으면 아래와 같은 전원 끄기와 다시 포장하기 단계에 따라 HP 제품에 추가 손상이 발생하지 않도록 하십시오.

- 1 장치를 끕니다.
장치가 켜지지 않고 캐리지가 원 위치에 있는 경우, 1단계부터 6단계는 무시하십시오. 잉크 카트리지를 제거할 수 없습니다. 7단계로 넘어가십시오.
- 2 잉크 카트리지 덮개를 엽니다.
- 3 훌더에서 잉크 카트리지를 제거하고 래치를 내립니다. 잉크 카트리지 제거에 대한 자세한 내용은 51 페이지의 **잉크 카트리지 교체**를 참조하십시오.
- 주의!** 양쪽 잉크 카트리지를 모두 꺼내고 양쪽 래치를 모두 내립니다. 그렇지 않으면 장치가 손상될 수 있습니다.
- 4 잉크 카트리지가 건조되지 않도록 밀폐된 봉투에 담아서 잘 보관하십시오. HP Customer Support 전화 담당자가 요청한 경우가 아니면 카트리지를 장치와 함께 보내지 마십시오.
- 5 장치를 끕니다.
- 6 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.
- 7 다음과 같이 전면 패널 덮개를 제거합니다.
 - a. 전면 패널 덮개의 사단 오른쪽 모서리에 작은 스크루 드라이버를 삽입합니다.
 - b. 모서리를 약간 떼내어 장치에서 전면 패널 덮개를 들어 올립니다.

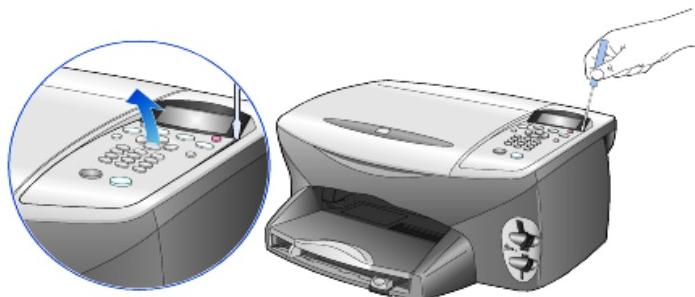

- 8 전면 패널 덮개는 간직하십시오. 전면 패널 덮개를 장치와 함께 반송하지 마십시오.

- 9 가능한 경우, 원래 포장재 또는 교환 장치와 함께 제공된 포장재로 발송할 장치를 포장하십시오.

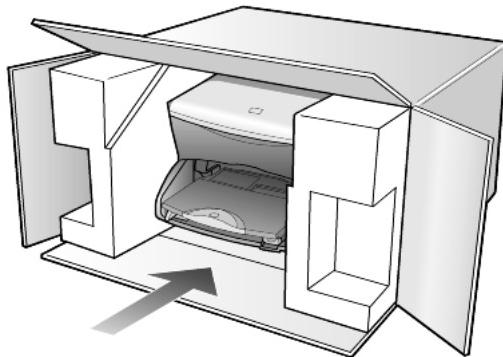

원래 포장재가 없으면 다른 포장재를 사용하십시오. 잘못된 포장 및/또는 잘못된 운반으로 인한 발송 손상은 보증에서 제외됩니다.

- 10 포장 바깥 면에 반송 레이블을 붙이십시오.
 11 상자에는 다음 품목이 들어 있어야 합니다.
- 서비스 직원에게 알릴 고장 증상에 대한 간단한 설명(출력 품질 문제를 보여주는 견본이 있으면 유용합니다.)
 - 보증 적용 기간을 계산하기 위한 구매 전표 또는 기타 구매 증빙 사본
 - 사용자의 이름, 주소, 주간에 연락 가능한 전화번호

hp distribution center

HP PSC 소프트웨어, 참조 설명서, 설치 포스터 또는 기타 사용자가 교체 할 수 있는 부품을 주문하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 미국 또는 캐나다에서는 (208) 323 2551로 전화하십시오.
- 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

https://warp2.external.hp.com/Driver/dr_country_select.asp

보증 정보

12

hp psc 2200 series

제한적 품질 보증 기간(하드웨어 및 용역): 1년

제한적 품질 보증 기간(CD 매체): 90일

제한적 품질 보증 기간(잉크 카트리지): 90일

보증 서비스

익스프레스 서 비스

HP 익스프레스 수리 서비스를 받으려면 고객은 우선 HP 서비스 사무소 또는 HP 고객 지원 센터에 연락하여 기본적인 문제 해결 조치를 먼저 받아야 합니다. Customer Support에 연락하기 전에 준비할 사항은 75 페이지의 **HP 고객 지원**을 참조하십시오.

장치에 간단한 부품 교체가 필요한 경우, 이 부품이 고객이 직접 교체할 수 있는 부품이라면 부품을 급송해드립니다. 이런 경우 HP는 부품의 운송 요금과 관세 및 세금 등을 미리 지불하고, 부품 교체 작업과 관련한 전화 지원 서비스를 제공하고, HP가 반송을 요청한 부품에 대해서 운송 요금과 관세 및 세금 등을 지불합니다.

HP 고객 지원 센터는 HP 제품 서비스 자격을 인증받은 HP 공인 서비스 제공업체로 고객을 안내 할 수도 있습니다.

보증 업그레이드

HP SUPPORTPACK을 구매하여 제조사의 표준 보증 기한을 총 3년으로 업그레이드 할 수 있습니다. 서비스 적용 시기는 제품 구입일로부터 시작되며 SUPPORTPACK은 제품 구입 후 180일 이내에 구입해야 합니다. 이 프로그램의 전화 지원 서비스 시간은 월요일에서 금요일 오전 6시부터 오후 10시(MST)까지, 토요일은 오전 9시부터 오후 4시(MST)까지입니다. 기술 지원 담당 직원과의 통화 도중 제품 교체가 필요하다고 판단될 경우, HP는 업무일을 기준으로 1일 후에 이 제품을 무상으로 발송해 드립니다. 이 서비스는 미국에서만 가능합니다.

자세한 내용은 1-888-999-4747로 문의하거나 아래 HP 웹 사이트를 참고하십시오.

<http://www.hp.com/go/hpsupportpack>

미국 이외의 지역은 각 지역의 HP 고객 지원 사무실로 문의하십시오. 전세계 고객 지원 전화 번호는 76 페이지의 **전세계 기타 지역 전화 서비스**를 참조하십시오.

hp psc 2200 series 반송

HP PSC를 반송하기 전에 우선 HP 고객 지원에 문의해야 합니다. Customer Support에 연락하기 전에 준비할 사항은 75 페이지의 **HP 고객 지원**을 참조하십시오.

hewlett-packard 제한적 글로벌 보증서

제한적 품질 보증의 범위

Hewlett-Packard ("HP")는 관련 소프트웨어, 부속품, 미디어, 소모품을 포함한 HP PSC 2200 Series 제품("제품")에 구매일로부터 해당 기간 동안 재료 및 제작상의 결함이 발생하지 않을 것을 최종 사용자인 고객("고객")에게 보증합니다.

각 하드웨어 제품에 대한 HP의 제한적 품질 보증 기간은 부품과 용역에 대해 각각 1년입니다. 그 외의 제품에 대한 HP의 제한적 품질 보증 기간은 부품과 용역에 대해 각각 90일입니다.

각 소프트웨어 제품에 대한 HP의 제한적 품질 보증은 프로그래밍 명령이 실행되지 않는 경우에만 적용됩니다. HP는 제품의 작동이 중단되지 않거나 오류가 없으리라고 보증하지는 않습니다.

HP의 제한적 품질 보증은 제품의 정상적인 사용으로 인한 결함에만 적용되며, (a) 부적절한 유지 보수 또는 변경, (b) HP가 제공하거나 지원하지 않는 소프트웨어, 액세서리, 매체 및 소모품, (c) 제품 사용에 기재된 규정을 벗어난 작동 등으로 인한 기타 모든 결함에는 적용되지 않습니다.

모든 하드웨어 제품에 있어 HP 잉크 카트리지가 아니거나 리필 잉크 카트리지를 사용한 경우, 고객에 대한 보증 또는 고객과의 모든 HP 지원 계약이 적용되지 않습니다. 그러나 제품의 고장이나 손상이 HP 제품이 아닌 다른 회사의 잉크 카트리지나 리필 잉크 카트리지로 인해 발생한 경우, HP는 제품의 고장 또는 손상의 수리에 드는 용역 및 자재에 대해 표준 비용을 청구합니다.

보증 유효 기간 중 HP가 제품의 결함을 통지 받을 경우, HP는 결함이 발생한 제품을 HP의 선택에 따라 수리 또는 교체해 드립니다. 용역 비용이 HP의 제한 보증에 적용되지 않는 경우 수리비는 HP의 표준 용역 비용에 따릅니다.

HP가 HP의 품질 보증이 적용되는 결함 제품을 수리 또는 교체하지 못하는 경우, HP는 결함을 통보 받은 후 타당한 기간 이내에 제품의 구입 가격을 환불해 드립니다.

HP는 고객이 결함이 발생한 제품을 HP에 반환하지 않는 한 수리, 교체 또는 환불의 의무가 없습니다.

교체품은 신품일 수도 있고, 교체되는 제품과 적어도 동등한 기능을 가진 신품과 유사한 제품일 수도 있습니다.

각 제품을 포함하여 HP 제품에는 성능면에서 신품과 동일한 재생 부품, 구성 요소, 자재 등이 포함되어 있을 수 있습니다.

각 제품에 대한 HP의 제한적 품질 보증은 HP가 제품에 대한 지원 서비스를 하고 HP가 제품을 판매하는 모든 지역 또는 국가에서 유효합니다. 품질 보증 서비스의 수준은 현지 기준에 따라 다를 수 있습니다. HP는 제품의 사용을 의도하지 않은 지역 또는 국가에서 제품을 사용할 수 있도록 하기 위해 제품의 형태, 치수, 기능 등을 변경해야 할 의무가 없습니다.

품질 보증의 제한

현지법이 허용하는 범위 내에서 HP와 HP의 제3자 공급업체는 보증이 적용되는 HP 제품과 관련하여 어떠한 종류의 명시적 또는 암묵적 보증이나 조건도 제공하지 않으며, 특히 상업성, 만족스러운 품질, 특정 목적에의 적합성에 대한 어떠한 암묵적 보증이나 조건도 제공하지 않습니다.

책임의 제한

현지법이 허용하는 범위 내에서 이 제한적 품질 보증서에서 제공하는 구제 절차가 "고객"의 유일하고 배타적인 구제 수단입니다.

이 제한적 품질 보증서에 구체적으로 기술된 의무 조항을 제외하고 현지법이 허용하는 범위 내에서, 어떠한 경우에도 HP 또는 HP의 제3자 공급업체는 직접적, 간접적, 특수적, 우발적, 결과적 손상에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 그러한 손상이 계약이나 불법 행위 또는 기타 법적 이론에 근거하거나 HP가 그러한 손상의 가능성에 대해 사전에 고지 받은 경우에도 상관없이 적용됩니다.

현지법

이 제한적 품질 보증서는 고객에게 특정한 법적 권리를 제공합니다. 고객은 또한 미국에서는 주마다, 캐나다에서는 지방마다, 그리고 전 세계의 각 나라마다 다양한 기타 권리를 가질 수 있습니다.

이 제한적 품질 보증서가 현지법과 일치하지 않는 경우, 이 보증서는 현지법과 일치하는 한도까지 수정되어 적용됩니다. 이 같은 현지법 하에서는 이 보증서의 일부 부인 및 제한 사항이 고객에게 적용되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 미국 이외 지역의 일부 정부(캐나다의 각 지방 포함)뿐 아니라 미국 내의 일부 주에서는 다음과 같이 적용될 수 있습니다.

이 보증서의 부인 및 제한 사항이 소비자의 법정 권리를 제한하는 것을 금지합니다 (예: 영국).

그렇지 않으면 제조업체가 이러한 부인 또는 제한 내용을 실행할 수 있는 범위를 제한합니다.

또는 고객에게 추가 보증 권한을 부여하거나, 제조업체가 부인할 수 없는 암시적 보증의 기간을 지정하거나, 암시적 보증 기간에 대한 제한을 허용하지 않습니다.

호주와 뉴질랜드에서의 소비자 거래의 경우, 법적으로 허용되는 경우를 제외하고 이 제한적 품질 보증서의 조건들은 보증이 적용되는 HP 제품을 고객에게 판매할 경우 이러한 판매에 적용되는 의무적인 법정 권리를 배제, 제한, 변경하지 않으며 그 법정 권리에 부가됩니다.

색인

번호
4 × 6인치 인화지, 넣기 **10**

C
CompactFlash **15**

H
hp distribution center **79**
hp psc
 소프트웨어 **4**
hp psc 2100 series 반송 **82**
hp 고객 지원 **75**
hp 관리자 **4-6**
hp 사진 및 이미지 갤러리 **34**
hp 용지, 넣기 추가 정보 **11**

S
SmartMedia **15**

U
USB 케이블 설치 **60**

ㄱ
개별 단축 디이얼 설정 - 작성 **44**
고객 지원 **75**
고속 복사 품질 **26**
관리자 검토 **4**
교정지
 스캔 **20**
 인쇄 **18**
국가 설정 **59**
규정 정보 **70**
기본 설정
 복사 변경 **28**
 제조시 기본 설정값 복원 **55**

ㄴ
날짜 설정 **45**
넣기

봉투 **9**
용지 **8**
 용지 종류 변경 **12**
 용지 크기 설정 **13**
우편 엽서 **11, 12**
유리 위의 원본 **7**
인화지 **10**
잉크 카트리지 **51**
추가 정보 **11**

ㄷ
다른 벨 소리 **43**
단축
 매수 **26**
 스캔 시작 **34**
 전면 패널 **3**
 품질 **26**
단축 디이얼
 개별 설정 작성 **44**
 설정 삭제 **45**
대비
 사진 색상 향상 **27**
 전면 패널 디스플레이 **59**
 팩스 변경 **42**
덮개 뒷면, 청소 **49**
도움말 **1**
등 절전 모드 **55**

ㄹ
램프 절전 모드 **55**
레이블
 넣기 **12**

ㅁ
매수
 설정 **26**
메뉴
 보고서 인쇄 **56**

복사 설정 **32**
유지보수 **56**
메모리 스택 **15**
메모리 카드
 포토 카드 보기 **15**
문자열 - 키패드로 입력 **46**
문제 해결, 소프트웨어 제거 및 재설치 **61**

▣
받기
 팩스 **39**
 밝게 또는 어둡게 **27**
 팩스 **42**
배너 용지
 용지 넣기 추가 정보 **12**
보고서
 자체 검사 **50**
 팩스에 대해 자동으로 작성 **40**
 팩스용 수동으로 작성 **41**
보기 각도, 설정 **59**
보증 **75**
 규정 **82**
 서비스 **81**
 업그레이드 **81**
보통 복사 품질 **26**
복사
 기본 설정 변경 **28**
 기본값 **28**
 단추 **3**
 밝게 **27**
 복사본 만들기 **26**
 사진 **28**
 색상 농도 **27**
 속도 **26**
 어둡게 **27**
 원본 **29**
 인쇄 매수 설정 **26**
 전사 **31**
 증지 **31**
 축소 **27**
 특수 복사 작업 **28**
 페이지에 맞추기 **29**
 포스터 만들기 **30**
 품질 **26**
 한 페이지에 여러 부 **29**
 향상 **27**
 확대 **27**
 복사 어둡게 **27**
 볼륨 - 팩스 소리 조절 **43**

봉투
 넣기 **9**

ㅅ

사양 **65**
사운드 볼륨 - 조정 **43**
사진
 DPOF 파일 인쇄 **21**
 개별 사진 인쇄 **21**
 복사 **28**
 복사 향상 **27**
 인쇄할 사진 결정 **20**
 사진 모드 향상 **28**
 색상 복사의 농도 **27**
설정
 고속 복사 품질 **26**
 국가 및 언어 **59**
 날짜와 시간 **45**
 매수 **26**
 보기 각도 **59**
 보통 복사 품질 **26**
 복사 기본값 **28**
 복사 밝게 **27**
 복사 색상 농도 **27**
 복사 속도 **26**
 복사 어둡게 **27**
 복사 저장 **28**
 복사 품질 **26**
 사진 복사 **28**
 스크린 속도 **55**
 언어 및 국가 **59**
 설전 모드 **55**
 최고 복사 품질 **26**
 축소 복사 **27**
 텍스트 향상 **27**
 팩스 머리글 **45**
 프롬프트 지연 **56**
 확대 복사 **27**

설정 메뉴
 팩스 명령 **48**

설정 조정
 보기 각도 **59**
 복사 **28**

설치
 추가 정보 **57**

소개
 Director로 **4**

소프트웨어
 소개 **4**
 제거 및 재설치 **61**
 소프트웨어 재설치 **61**

소프트웨어 제거 61	연속(배너) 용지, 넣기 추가 정보 12
스캔	자체 검사 보고서 50
교정지 20	인화지, 넣기 10
다른 대상 34	잉크 카트리지
단추 3	교체 51
전면 패널에서 34	보관 51
중지 35	보호기 51
스크롤 속도 설정 55	청소 53, 54
시간 설정 45	잉크 카트리지 보호기 51
○	잉크 카트리지 주문 89
언어 설정 59	잉크 카트리지, 잉크 카트리지 참조
연속 용지	잉크젯 용지, 넣기 11
용지 넣기 추가 정보 12	×
오류 수정 모드 42	자습서 3
옵션 메뉴	시작하기 전에 3
팩스 명령 47	전면 패널 기능 3
포토 카드 명령 23	자체 검사 보고서 50
요약 안내 3	저장
Director 검토 4	컴퓨터에 사진 17
컴퓨터 사용 4	저장, 스캔 이미지 34
용지	적합성 선언 74
권장 8	전면 패널
넣기 8	기능 3
복사용 기본 크기 변경 12	스캔 34
용지 넣기 추가 정보 11-12	자습서 3
종류 변경 12	전면 패널 디스플레이 3
크기 설정 13	보기 각도 설정 59
용지 크기, 복사용 변경 12	스크롤 속도 55
용지함, 넣기 8	언어 설정 59
우편 엽서, 넣기 11, 12	전사 31
원본	넣기 11
여러 부 29	전사용지 31
유리 위에 놓는 방법 7	전화 번호 75
유리 청소 49	전화 번호, 지원 서비스 75
유지보수	전화 회선 - 여러 번호 43
덮개 뒷면 청소 49	절전 모드 설정 55
외관 청소 50	절전 모드 시간 55
유리 청소 49	제조시 기본 설정값
잉크 카트리지 청소 53	복사를 위해 변경 28
잉크 카트리지 해제 51	복원 55
자체 검사 보고서 50	제조시 기본 설정값 복원 55
절전 모드 시간 55	종지
제조시 기본 설정값 복원 55	복사 31
카트리지 정렬 53	스캔 35
응답 벨소리 패턴 43	지원 서비스 75
인쇄	*
DPOF 파일 21	청소
개별 사진 21	덮개 뒷면 49
교정지 18	외관 50
봉투 9	

- 유리 **49**
잉크 카트리지 **53**
잉크 카트리지 접점 **54**
최고 복사 품질 **26**
축소 복사 **27, 29**
출력함 **12**
 받침대 **9**
취소
 복사 **31**
 스캔 **35**
- ☞
카드, 넣기 **11**
카트리지
 교체 **51**
 접점 청소 **54**
 정렬 **53**
카트리지 정렬 **53**
칼라
 복사 농도 **27**
 팩스 **38**
- ㅌ
텍스트, 향상 **27**
투명 필름
 권장 선택 사항 **8**
 용지 넣기 추가 정보 **11**
- ㅍ
팩스
 개별 단축ダイ얼 설정 작성 **44**
 다른 벨소리 **43**
 다른 팩스기 폴링 **43**
 단축ダイ얼 설정 삭제 **45**
 대비 변경 **42**
 머리글 설정 **45**
 메모리에 저장된 팩스 다시 인쇄 **47**
 모양 제어 **41**
 문자열 입력 **46**
 받기 **39**
 밝게 **42**
 벨 횟수 설정 **40**
 보내기 **37**
 사운드 볼륨 조정 **43**
 설정 메뉴 **48**
- 설정 변경 후 **38**
수동 보고서 **41**
수동으로 받기 **39**
어둡게 **42**
오류 수정 모드 **42**
옵션 메뉴 **47**
응답 벨소리 패턴 변경 **43**
응답하지 않는 번호 자동 재다이얼 **42**
자동 보고서 **40**
자동 축소 설정 **43**
자동으로 받기 **40**
칼라로 보내기 **38**
통화 중인 번호 자동 재다이얼 **42**
해상도 변경 **41**
확인 기능 사용 **37**
팩스 소리 볼륨 조절 **43**
팩스 해상도 제어 **41**
팩스기 폴링 **43**
페이지에 맞추기 **29**
포스터
 copy to **30**
포토 뷰 센터 **17**
포토 카드
 CompactFlash **15**
 DPOF 파일 인쇄 **21**
 SmartMedia **15**
 개별 사진 인쇄 **21**
 교정지 스캔 **20**
 교정지 인쇄 **18**
 메모리 스틱 **15**
 옵션 메뉴 **23**
 잘못 끼움 **17**
 카드 끼우기 **16**
 컴퓨터에 파일 저장 **17**
 포토 뷰 센터 **17**
 포토 카드란? **15**
 품질 **26**
 프롬프트 지연, 설정 **56**
- ㅎ
해상도 - 팩스에 맞게 변경 **41**
향상 **27**
확대 복사 **27, 29**

소모품 주문

다음 정보를 사용하여 HP PSC 2200 Series용 소모품을 주문하십시오.

주문 매체

HP 고급 잉크젯 용지, HP 고급 잉크젯 투명 필름, HP 전사 용지 또는 HP 카드와 같은 매체를 주문하려면 다음을 방문하십시오.

- 미국 및 캐나다에서 주문하려면 www.hpshopping.com을 방문하십시오.
- 기타 국가에서 주문하려면 www.hpshopping.com으로 가십시오.
기타 국가를 선택한 다음 **예**를 눌러 hpshopping.com에서 나가십시오.
이 웹 사이트에서 특정 언어 또는 지역의 hpshopping.com에 액세스 할 수 있습니다.

잉크 카트리지 주문

잉크 카트리지	hp 재주문 번호
HP 흑백 잉크 카트리지	#56, 19 ml 흑백 잉크 카트리지
HP 흑백 잉크 카트리지	#27, 10ml 흑백 잉크 카트리지
HP 칼라 잉크 카트리지	#57, 17ml 칼라 잉크 카트리지
HP 천연색 칼라 잉크 카트리지	#58, 17ml 칼라 잉크 카트리지
HP 삼색 잉크 카트리지	#28, 8 ml 칼라 잉크 카트리지

인터넷 접속이 가능한 경우, 다음 HP 웹 사이트에서 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

www.officejetsupport.com

hp psc 정보 센터를 방문해 보십시오.

HP PSC를 최대한 활용하는데 필요한 다음의 모든 정보가 나와 있습니다.

- 기술 지원
- 소모품 및 주문 정보
- 프로젝트 추가 정보
- 제품 성능 향상 방법

www.officejetsupport.com

© 2002 Hewlett-Packard Company

싱가포르에서 인쇄됨.



C8654-90210